


Language

Section:**Page:****English****1****German****20****French****42****Italian****64**

Contents

Section:	Page:
Controls & Interface	1
What's In The Box?	2
Setup	3
Operating your radio	4
Selecting a station - DAB & Finding new stations	5
Manually tuning with DAB	7
Dynamic Range Control	8
Finding new stations - FM & Display Settings	9
Using Presets	10
Sleep Functions	11
Date & Time settings	12
Alarm Settings	13
Snooze	14
Factory Reset	15
Using Earphones & FM Stereo/Mono Settings	16
Important Safety Information	17
Specifications	18

Controls & Interface

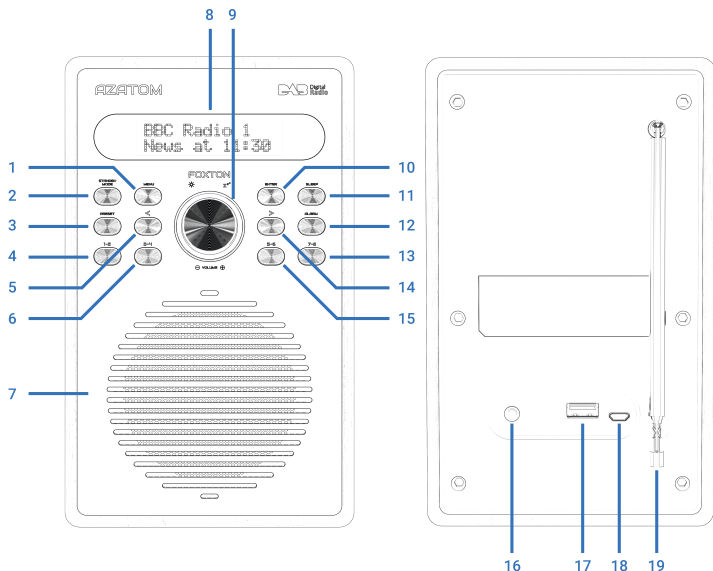

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Menu | 11. Sleep Timer |
| 2. Power / Mode / Source | 12. Alarm |
| 3. Preset | 13. Preset Numbers 7 & 8 |
| 4. Preset Numbers 1 & 2 | 14. Forward / TUN+ |
| 5. Back / TUN- | 15. Preset Numbers 5 & 6 |
| 6. Preset Numbers 3 & 4 | 16. Earphone / AUX OUT |
| 7. Speaker | 17. USB Charging Port |
| 8. Screen/Display | 18. Power In |
| 9. Volume/Enter/Snooze/Scroll/Dimmer | 19. Antenna |
| 10. Scan | |

What's In The Box

- Foxton DAB Radio
- User Manual
- Power Adapter
- Warranty Card

Set up

Installation

Please read the manual thoroughly before operating the device!

Power supply (Adapter)

Insert the plug into AC socket. Connect to the device via the 5V/1000mA micro USB port.

Welcome to
Digital Radio

Adapter Model: KZ0501000V

INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.3A Max

Output: 5V 1000mA

CAUTION:

Only use the supplied power adapter for this device.

Do not use for other devices.

Operating your radio

1. Extend the telescopic aerial.
2. Press the **POWER** button to switch on your radio. The display will show "Welcome to digital radio."
3. If this is the first time using the unit, it will go into **DAB Mode** and automatically start an 'Auto Scan' to search for available stations.

(Once **DAB Mode** has been used before, the radio will automatically select the last station used when last powered off when it is powered back on)

Welcome to
Digital Radio

4. Pressing **SCAN** at any time will automatically scan and store stations. Press numbers to selected stored stations (1-8).

During the scanning process, the lower line of the display shows a bar graph indicating progress of the scan.

Scanning... 24 
 ■■■■■■■■■■□□□□□□□□

5. When the scanning is completed the first station (in alphanumeric order) will be selected.

The clock will automatically set to the current time.

BBC R7 
 12B 225.648MHz

6. If the station list is still empty after the scan your radio will display "**Service not available**".
7. If no stations are found, please ensure the aerial is extended and test the reception by doing another auto scan in a different location.


Selecting a station – DAB

1. The top line of the display shows the name of the station currently selected.
2. Press the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons to select the list of available stations on the lower line of the display.


Finding new radio stations

To find new stations you can auto scan as follows.

1. Pressing **SCAN** at any time will automatically scan and store stations.
2. Press and hold the **MENU** button and the display will show:




3. Press **SELECT** to confirm a scan. The display will show "Scanning..." and your radio will perform a scan of the Band III DAB channels.





As new radio stations are found the station counter on the right-hand side of the display will increase and the radio stations will be added to the list stored in the radio.


Secondary services - DAB



1. Some radio stations have additional secondary services associated with them. If a radio station has a secondary service associated with it the display will show “>>” next to the station name on the station list. The secondary service will then appear immediately after the primary services as you push the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons



```
Station list   
<BBC R4 >> 
```

2. Press **SELECT** to confirm the station selection.
3. When the secondary service shuts down, your radio will automatically switch back to the main radio station if it is available.




```
Station list   
< <<DService > 
```


Manually Tuning with DAB

Manual tuning allows you to tune to the various DAB Band III channels. UK DAB stations located in the range 11B to 12D.

1. Press and hold **MENU**, then use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to highlight “**Manual Tune**” and press **SELECT**.

DAB 
<Manual tune >


2. Using the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons, highlight the desired channel frequency.

Manual tune 
<5A 174.928MHz >

3. Press and hold **MENU**, the graph will indicate the signal strength, and the upper line will show the name of the DAB multiplex (group of radio stations). Any stations found will be added to the stored list in the radio.

11D 222.064MHz 
 ■■■■■■□□□□□□□□


4. Press **MENU** to return to the normal tuning mode.

87.50MHz 
Scanning...


Dynamic Range Control (DRC)

Dynamic Range Control (also known as *DRC*) can make quieter sounds easier to hear when your radio is used in a noisy environment.



1. Power on your radio.
2. Press and hold **MENU** then use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until the display shows "**DRC**". Press **SELECT** to enter the settings menu.



3. Press **SELECT** to enter to adjust the **DRC** mode.



4. Press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to select the required **DRC** setting (the default is OFF).



DRC OFF - DRC is switched off, Broadcast DRC will be ignored.

DRC LOW - DRC level is set to 1/2 that sent by broadcaster.

DRC HIGH - DRC level is used as sent by broadcaster.

5. Press **SELECT** to confirm the setting. The display will return to the previous display.

Note: Not all DAB broadcasts are able to use the DRC function. If the broadcaster does not support DRC, then the DRC setting in the radio will have no effect.

Finding new stations - FM

1. With your radio powered on, carefully extend the telescopic aerial fully.
2. Select **FM mode**.
3. Pressing **SCAN** at any time will automatically scan and store stations.
4. Short press **PRESET** to recall a stored station, or press numbers to select stored stations (1-8).

Display Settings

Backlight Setting:

1. Press and hold **MENU** and use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until "Backlight " is highlighted on the display then press **ENTER**.
2. Press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to select the "**Backlight auto**" auto dimmer after **10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 seconds**, or "**OFF**" to cancel auto dimmer.

Set Brightness:

While in any playing mode, push the **DIMMER** button on the dial to set the screen brightness. Alternatively you can do the following:


1. Press and hold the **MENU** and **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until "**Backlight**" is highlighted on the display.
2. Press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** and select the "**Set Brightness**" and choose **High, Medium or Low**, pressing **SELECT** to confirm.

Using Presets

You may store your preferred **DAB** and **FM** radio stations to the preset station memories. There are 60 memory presets in your radio, 30 for DAB and 30 for FM.

DAB mode:

1. With the radio powered on, select **DAB** mode.
2. Tune to the desired station.
3. Press and hold the **PRESET** button to enter preset store mode, then press scroll along to the desired preset number which you wish to store the station and press **SELECT**.



4. Once correctly stored, "**Preset 01 stored**" will display on the screen. The station will be stored under the chosen preset. Do this for the remaining available preset slots as and when you wish to store stations for quick access.



5. Stations which have been stored in a preset slot may be overwritten by following the above procedure and selecting a already used slot.
6. Short press **PRESET** button to recall the stored stations.

FM MODE:


1. Press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to scan up or down by 50 kHz.
2. When the waveband end is reached the radio will recommence tuning from the opposite waveband end.
3. Press **SELECT** to store it.

Sleep function

Your radio can be set to turn off after a preset time period has elapsed. The sleep setting can be adjusted from 15 to 90 minutes.



Press the **SLEEP** button to set the desired sleep time between **15, 30, 45, 60, 75** and **90 minutes** or **Sleep Off** which will cancel the sleep function.


1. Press and hold **MENU** and **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until "**Set Sleep time**" is highlighted on the display.




2. Press **SELECT** to choose a length of time.

3. Using the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons set the desired sleep time between **15, 30, 45, 60, 75** and **90 minutes** or **Sleep Off** which will cancel the sleep time.




4. Press **SELECT** to confirm the setting. The sleep timer indicator " " will show on the display. Your radio will switch off after the pre-set sleep time has elapsed.




Time & Date Settings

If there is no **DAB/FM** signal is available, you will need to set the **TIME and DATE manually** when turned on for the first time.



1. Press and hold **MENU** to enter the settings menu.



2. Use the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons to select **"Settings"** and press **SELECT**.
3. Use the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons to select **"Set Time/Date"** then press **SELECT**. You can also use **FORWARD/ TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to set the time **AUTO UPDATE**, **12/24 hour modes** and **date format**.



4. Use the **FORWARD/ TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons to set the correct time and date and press **SELECT** to confirm.



Alarm Settings

NOTE: PLEASE SELECT A RADIO STATION BEFORE SETTING THE ALARM.
 You will be given the option to choose from last station used or one of your favourite preset channels.

1. Press **ALARM** to enter the setting menu, press **ALARM** again to choose **ALARM 1** or **ALARM 2**.

Alarm 1 Setup

Alarm 2 Setup

2. Use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to set the alarm time and press **SELECT** to confirm.

Alarm 1 Wizard
On time 00:02

3. Use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to choose a duration: **15, 30, 45, 60, 90 minutes** and press **SELECT** to confirm.

Alarm 1 Wizard
Duration 60

4. Use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to set the alarm source and press **SELECT** to confirm.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Alarm 1 Wizard
Source FM

Alarm 1 Wizard
Source DAB

5. Use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to set the **Once / Daily / Weekdays / Weekends** option, then choose the days on which the alarm is active.

Alarm 1 Wizard
Once

Alarm 1 Wizard
Daily

Alarm 1 Wizard
Weekdays

Alarm 1 Wizard
Weekends

6. Use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to set the alarm volume and press **SELECT** to confirm.

Alarm 1 Wizard
■■■■■■■■■■□□□□□□

7. Use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** to save the alarm setting.



Alarm 1 Wizard
Alarm On

Alarm
Saved


8. When in any playing mode, Press and hold the **ALARM** button to cancel an alarm.

Snooze

1. When the alarm sounds, pressing the **SNOOZE** button will temporarily silence the alarm, you can choose the time from **5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes** and **snooze off**.





2. The snooze function also has a countdown allowing you to see how long before the alarm re-sounds.



3. When you choose **SNOOZE OFF**, the radio returns to standby mode, showing the time and date.

Press **POWER** to turn it on.



Stop The Alarm

When the alarm is sounding you can press **ALARM, MENU** or **STANDBY** buttons to silence the alarm sound. The radio will then return to Standby mode - This cancels the alarm, to snooze please use the **SNOOZE** button.

Factory reset

1. Press and hold **MENU** to enter the menu.
2. Press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until the display shows "**Settings**", then press **SELECT** to enter the settings menu.
3. Press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until the display shows "**Factory Reset**". Press the **SELECT** to confirm.
4. If you wish to perform the reset operation, use **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons until "**YES**" is highlighted on the display and press **SELECT**. A full reset of your radio will be performed, All preset stations & station lists will be erased.

If you do not wish to reset your radio press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until "**NO**" is highlighted and press **SELECT** to confirm. Your radio will return to the previous menu.

5. After a system reset a scan of the DAB band will be automatically performed.

Earphones (NOT INCLUDED)

1. Plug the earphones into the Earphone socket on the rear of your radio.
2. Check that the Volume level is not too loud before placing the ear-pieces into your ears.

FM Stereo/Mono (Earphones only)

Use this if a FM station being received has a weak signal and some distortion is audible (especially when listening using earphones).

1. Press and hold the **MENU** button, "**Settings**" is highlighted. Press **SELECT** to enter this function.
2. Using the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons, select "**Audio setting**" then press **SELECT**.
3. Using the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons, highlight "**Forced mono**" and press the **SELECT** to select mono. Your radio will select the mono audio mode.
4. To return to stereo mode press **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** until "**Audio setting**" is highlighted then press the **SELECT**.
5. Using the **FORWARD/TUN+** or **BACKWARD/TUN-** buttons, highlight "**Stereo allowed**" and press **SELECT**. Your radio will switch to stereo mode.

Note: Stereo listening is only available when listening via earphones.

Important Safety Information

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.azatom.com
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not clean the apparatus near or with water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel.

Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.

13. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

If any battery is included it shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



- Risk of electric shock. Do not open



- Read all instructions carefully before use and keep for future reference.



- When servicing, use only identical replacement parts.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



Specifications

Power requirement mains (via adaptor):

AC 100-240V 50/60Hz DC 5V 1000mA

Frequency Coverage


FM: 87.5-108MHz

DAB: 174.928 - 239.200MHz

Loudspeaker: 3" Inch, 10W MAX (speaker)

Earphone socket: 3.5mmm dia. stereo

Radio: Telescopic aerial






DEUTSCHE



Inhalt

Kapitel:	Seite:
Bedienelemente & Anschlüsse	23
Lieferumfang	24
Einrichtung	25
Bedienungshinweise	26
Senderwahl – DAB & Neue Sender suchen	27
Manuelle Sendersuche mit DAB	29
Regelung des Dynamikumfangs	30
Neue Sender suchen – UKW & Displayeinstellungen	31
Senderspeicher	32
Einschlaf timer	33
Datum- & Zeiteinstellungen	34
Weckereinstellungen	35
Schlummerfunktion	36
Rücksetzen auf Werkseinstellung	37
Ohrhörer & UKW-Stereo/Mono umschalten	38
Wichtige Sicherheitshinweise	39
Technische Daten	40

Bedienelemente & Anschlüsse

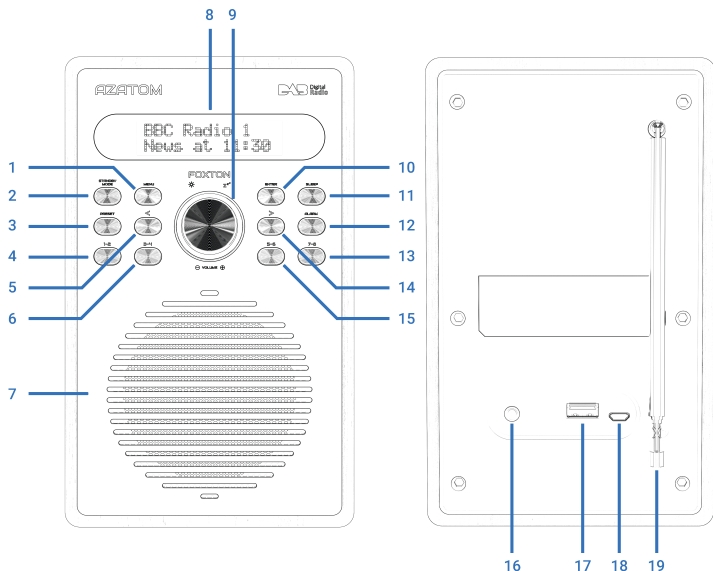

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Menü | 11. EinschlafTIMER |
| 2. Einschalten/Modus/Quelle | 12. Wecker |
| 3. Senderspeicher | 13. Senderspeicher Nummer
7 & 8 |
| 4. Senderspeicher Nummer 1 & 2 | 14. Vorwärts/Sendersuche+ |
| 5. Rückwärts/Sendersuche- | 15. Senderspeicher Nummer
5 & 6 |
| 6. Senderspeicher Nummer 3 & 4 | 16. Ohrhörer-/AUX-Ausgang |
| 7. Lautsprecher | 17. USB-Ladeanschluss |
| 8. Display | 18. Stromeingang |
| 9. Lautstärke/Enter/Schlummerfunktion/
Scrollen/Dimmen | 19. Antenne |
| 10. Suchlauf | |

Lieferumfang

- Foxton DAB-Radio
- Benutzerhandbuch
- Netzteil
- Garantiekarte

Einrichtung

Installation

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

Stromversorgung (Netzteil)

Schließen Sie den Netzstecker an einer geeigneten Steckdose an. Schließen Sie das Gerät über den 5 V/1000 mA Micro-USB-Port an.

Netzteil Modell: KZ0501000V

EINGANG: 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,3 A

Ausgang: 5 V, 1000 mA

ACHTUNG:

Verwenden Sie für dieses Gerät nur das mitgelieferte Netzteil.

Verwenden Sie es nicht für andere Geräte.

Bedienungshinweise

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne aus.
2. Drücken Sie **POWER**, um Ihr Radio einzuschalten. Im Display wird „Welcome to digital radio“ angezeigt.
3. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, gebt es sich in den **DAB-Modus** und startet automatisch einen „Automatischen Sendersuchlauf“, um nach verfügbaren Sendern zu suchen.

(Sobald einmal der **DAB-Modus** verwendet wurde, wählt das Radio automatisch den letzten Sender, der beim letzten Ausschalten verwendet wurde, wenn es wieder eingeschaltet wird.)

4. Drücken Sie **SCAN**, um den automatischen Sendersuchlauf jederzeit zu starten und die gefundenen Sender zu speichern.
Drücken Sie die Zifferntasten, um die Senderspeicher (1-8) aufzurufen.

Während des Suchlaufs wird auf der unteren Zeile des Display ein Balkendiagramm angezeigt, das den Fortschritt angibt.

5. Nach Abschluss des Suchlaufs wird der erste Sender (in alphanumerischer Reihenfolge) gewählt.

Die Uhr wird automatisch eingestellt.

6. Wenn die Senderliste nach dem Suchlauf noch leer ist, zeigt Ihr Radio „**Service not available**“ an.
7. Wenn keine Sender gefunden werden, vergewissern Sie sich, dass die Antenne ausgezogen ist und testen Sie den Empfang, indem Sie einen weiteren automatischen Sendersuchlauf an einem anderen Ort durchführen.

Senderwahl – DAB

1. Auf der oberen Zeile des Displays wird der Name des gewählten Senders angezeigt.
2. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, um die Liste der verfügbaren Sender auf der unteren Zeile des Displays zu wählen.

Neue Sender suchen

Zur Suche nach neuen Sendern führen Sie den automatischen Sendersuchlauf wie folgt durch.

1. Drücken Sie **SCAN**, um den automatischen Sendersuchlauf jederzeit zu starten und die gefundenen Sender zu speichern.
2. Halten Sie **MENU** gedrückt, damit wird im Display angezeigt:
3. Drücken Sie **SELECT**, um die Sendersuche zu bestätigen. Im Display wird „Scanning...“ angezeigt und Ihr Radio führt einen Suchlauf der Band III DAB-Kanäle durch.

Wenn neue Sender gefunden werden, erhöht sich der Senderzähler auf der rechten Seite der Anzeige und die Sender werden zu der im Radio gespeicherten Liste hinzugefügt.

Sekundäre Dienste – DAB

1. Einige Sender haben zusätzliche sekundäre Dienste mit ihnen verbunden. Wenn einem Sender ein sekundärer Dienst zugeordnet ist, wird im Display „→“ neben dem Sendernamen in der Senderliste angezeigt. Der sekundäre Dienst erscheint dann unmittelbar nach den primären Diensten, wenn Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** drücken.
2. Drücken Sie **SELECT**, um die Senderwahl zu bestätigen.
3. Wenn der sekundäre Dienst beendet wird, schaltet Ihr Radio automatisch wieder zum Hauptsender um, falls dieser verfügbar ist.

Manuelle Sendersuche mit DAB

Die manuelle Sendersuche ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen DAB Band III Kanäle einzustellen. Britische DAB-Sender im Bereich 11B bis 12D.

1. Halten Sie **MENU** gedrückt und drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** zum Markieren von „**Manual Tune**“, dann drücken Sie **SELECT**.
2. Markieren Sie mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** die gewünschte Frequenz.
3. Halten Sie **MENU** gedrückt, damit zeigt die Grafik die Signalstärke und auf der oberen Zeile den Namen des DAB-Multiplex (Gruppe von Radiostationen) an. Alle gefundenen Sender werden der gespeicherten Liste im Radio hinzugefügt.
4. Drücken Sie **MENU**, um in den normalen Suchmodus zurückzukehren.

Anpassung des Dynamikumfangs (DRC)

Anpassung des Dynamikumfangs (oder DRC) kann leisere Töne besser hörbar machen, wenn Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwendet wird.

1. Schalten Sie Ihr Radio ein.
2. Halten Sie **MENU** gedrückt und drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis im Display „**DRC**“ angezeigt wird. Drücken Sie **SELECT**, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
3. Drücken Sie **SELECT**, um den **DRC**-Modus aufzurufen.
4. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, um die gewünschte **DRC**-Einstellung zu wählen (die Standardeinstellung ist OFF).

DRC OFF – DRC ist ausgeschaltet, übertragenes DRC wird ignoriert.

DRC LOW – DRC-Pegel ist auf 1/2 der Übertragung durch den Sender eingestellt.

DRC HIGH – DRC-Pegel wird verwendet, wie durch den Sender übertragen.

5. Drücken Sie **SELECT**, um die Einstellung zu bestätigen. Das Display kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.

Hinweis: Nicht alle DAB-Sendungen können die DRC-Funktion nutzen. Wenn der Sender DRC nicht unterstützt, hat die DRC-Einstellung im Radio keine Auswirkung.

Neue Sender suchen – UKW

1. Ziehen Sie bei eingeschaltetem Radio die Teleskopantenne vorsichtig vollständig aus.
2. Wählen Sie den **UKW-Modus**.
3. Drücken Sie **SCAN**, um den automatischen Sendersuchlauf jederzeit zu starten und die gefundenen Sender zu speichern.
4. Drücken Sie **PRESET**, um einen gespeicherten Sender aufzurufen oder eine der Zifferntasten, um einen der Senderspeicher (1 - 8) aufzurufen.

Displayeinstellungen

Hintergrundbeleuchtung einstellen:

1. Halten Sie **MENU** gedrückt und drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis „Backlight“ markiert ist, dann drücken Sie **ENTER**.
2. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, um die automatische Helligkeitsanpassung „Backlight auto“ als **10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 Sekunden** oder „OFF“ (automatische Dimmung ausschalten) zu wählen.

Helligkeit einstellen:

Während Sie sich in einem beliebigen Wiedergabemodus befinden, drücken Sie **DIMMER**, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Alternativ können Sie auch Folgendes tun:

1. Halten Sie **MENU** und **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** gedrückt, bis „Backlight“ im Display markiert ist.
2. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** und wählen Sie „Set Brightness“, dann wählen Sie **High, Medium** oder **Low**. Drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Senderspeicher

Sie können Ihre bevorzugten **DAB**- und **UKW**-Sender speichern. Es gibt 60 Speicherplätze in Ihrem Radio, 30 für DAB und 30 für UKW.

DAB-Modus:

1. Wählen Sie bei eingeschaltetem Radio den **DAB**-Modus.
2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
3. Halten Sie **PRESET** zum Aufrufen des Senderspeichermodus gedrückt und scrollen Sie zur gewünschten Senderspeichernummer, unter der Sie den Sender speichern möchten, dann drücken Sie **SELECT**.
4. Nach korrekter Speicherung wird „**Preset 01 stored**“ angezeigt. Der Sender wird im gewählten Speicher abgelegt. Führen Sie dies für die verbleibenden verfügbaren Senderspeicher aus, wenn Sie Sender für schnellen Zugriff speichern möchten.
5. Sender, die gespeichert sind, können überschrieben werden, indem Sie das oben beschriebene Verfahren befolgen und einen bereits verwendeten Senderspeicher wählen.
6. Drücken Sie **PRESET**, um die Senderspeicher aufzurufen.

UKW-MODUS:


1. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, um Sender in jeweils 50-kHz-Schritten aufwärts oder abwärts durch die Frequenzen zu suchen.
2. Wenn das Ende des Frequenzbandes erreicht ist, beginnt das Radio mit der Sendersuche vom anderen Ende des Frequenzbandes.
3. Drücken Sie **SELECT**, um einen Sender zu speichern.

EinschlafTIMER

Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es sich nach Ablauf eines vor-eingestellten Zeitraums ausschaltet.

Der EinschlafTIMER kann von 15 bis 90 Minuten eingestellt werden.

Drücken Sie **SLEEP**, um die gewünschte Einschlafzeit auf **15, 30, 45, 60, 75** oder **90 Minuten** oder als **Sleep Off** einzustellen.

1. Halten Sie **MENU** und **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** gedrückt, bis „**Set Sleep time**“ im Display markiert ist.
2. Drücken Sie **SELECT**, um den Zeitraum zu wählen.
3. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** stellen Sie die gewünschte Einschlafzeit als **15, 30, 45, 60, 75** oder **90 Minuten** oder als **Sleep Off** ein.
4. Drücken Sie **SELECT**, um die Einstellung zu bestätigen. Die EinschlafTIMER-Anzeige „“ wird im Display angezeigt. Ihr Radio schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Einschlafzeit aus.

Datum- & Zeiteinstellungen

Wenn kein **DAB/UKW**-Signal empfangen wird, müssen Sie **UHRZEIT und DATUM manuell** einstellen, wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten.

1. Halten Sie **MENU** zum Aufrufen des Einstellungsmenüs gedrückt.
2. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** wählen Sie **„Settings“**, dann drücken Sie **SELECT**.
3. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** wählen Sie **„Set Time/Date“**, dann drücken Sie **SELECT**. Sie können ebenfalls mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** die Einstellung für **AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG**, **12/24-Stundenformat** und **Datumformat** vornehmen.
4. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** stellen Sie Uhrzeit und Datum ein, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.

Weckereinstellungen

HINWEIS: WÄHLEN SIE EINEN SENDER, BEVOR SIE DEN WECKER EINSTELLEN.
Sie haben die Möglichkeit, zwischen dem zuletzt eingestellten Sender oder einem Ihrer bevorzugten Senderspeicher zu wählen.

1. Drücken Sie **ALARM** um das Einstellungsmenü aufzurufen und drücken Sie erneut **ALARM** zur Auswahl von **ALARM 1** oder **ALARM 2**.
2. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** stellen Sie die Weckzeit ein, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
3. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** wählen Sie die Weckdauer als **15, 30, 45, 60, 90 Minuten**, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
4. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** stellen Sie die Weckalarmquelle ein, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
5. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** stellen Sie die Option **Once/Daily/Weekdays/Weekends** ein, dann wählen Sie die Tage, an denen der Wecker aktiv sein soll.
6. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** stellen Sie die Wecklautstärke ein, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
7. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** speichern Sie die Weckereinstellungen.
8. In einem beliebigen Wiedergabemodus halten Sie **ALARM** zum Abbrechen eines Weckalarms gedrückt.

Schlummerfunktion

1. Wenn der Weckalarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**, um den Wecker zu unterbrechen. Wählen Sie einen Zeitraum von **5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten** oder **SNOOZE OFF**.
2. Die Schlummerfunktion verfügt ebenfalls über einen Countdown zur Anzeige, wann der Alarm erneut ertönt.
3. Bei Auswahl von **SNOOZE OFF** kehrt das Radio in den Standby-Modus zurück und zeigt Uhrzeit und Datum an.

Drücken Sie zum Einschalten **POWER**.

Weckalarm beenden

Wenn der Weckalarm ertönt, drücken Sie **ALARM, MENU** oder **STANDBY**, um den Weckton auszuschalten. Das Radio kehrt dann in den Standby-Modus zurück. Hiermit wird der Weckalarm abgebrochen und zum Weiterschluammern müssen Sie **SNOOZE** verwenden.

Rücksetzung

1. Halten Sie **MENU** gedrückt, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis „**Settings**“ angezeigt wird, dann drücken Sie **SELECT** zum Aufrufen des Einstellungsmenüs.
3. Drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis „**Factory Reset**“ angezeigt wird, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung.
4. Drücken Sie zum Zurücksetzen **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis „**YES**“ im Display markiert ist, dann drücken Sie **SELECT**. Eine vollständige Rücksetzung Ihres Radios wird durchgeführt und alle Senderspeicher und Senderlisten werden gelöscht.

Um Ihr Radio nicht zurückzusetzen, drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis „**NO**“ markiert ist, dann drücken Sie **SELECT** zur Bestätigung. Ihr Radio kehrt in das vorherige Menü zurück.

5. Nach einer Systemrücksetzung wird automatisch ein Suchlauf des DAB-Bandes durchgeführt.

Ohrhörer (NICHT MITGELIEFERT)

1. Schließen Sie die Ohrhörer an der Ohrhörerbuchse auf der Rückseite Ihres Radios an.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, bevor Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren stecken.

UKW Stereo/Mono (nur Ohrhörer)

Verwenden Sie diese Funktion, wenn ein empfangener UKW-Sender ein schwaches Signal hat und eine gewisse Verzerrung hörbar ist (insbesondere über Ohrhörer).

1. Halten Sie **MENU** gedrückt, bis „**Settings**“ markiert ist. Drücken Sie **SELECT** zum Aufrufen der Funktion.
2. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** wählen Sie „**Audio setting**“, dann drücken Sie **SELECT**.
3. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** markieren Sie „**Forced mono**“, dann drücken Sie **SELECT** zur Auswahl von Mono. Ihr Radio begibt sich in den Monomodus.
4. Zur Rückkehr in den Stereomodus drücken Sie **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-**, bis „**Audio setting**“ markiert ist, dann drücken Sie **SELECT**.
5. Mit **Vorwärts/Sendersuche+** oder **Rückwärts/Sendersuche-** markieren Sie „**Stereo allowed**“, dann drücken Sie **SELECT**. Ihr Radio schaltet in den Stereomodus um.

Hinweis: Stereo haben Sie nur über Ohrhörer.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Eine Anleitung steht auch zum Download unter www.azatom.com zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anleitungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter und längerer Nichtbenutzung.
12. Wenden Sie sich mit allen Reparaturen an einen autorisierten Kundendienst.

Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

13. Es dürfen keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte und Batterien sicher und gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf nicht Tropfwasser oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts vom Stromnetz verwendet und muss bei bestimmungsgemäßer Verwendung leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Wenn eine Batterie mitgeliefert wird, darf sie keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie müssen Ihre Elektroaltgeräte recyceln und helfen damit der Umwelt.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein Elektrogerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stellen Sie sicher, dass es nach seiner Nutzungsdauer in einer geeigneten Einrichtung entsorgt wird.

WICHTIG: Lesen Sie alle Anleitungen vor der Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.



- Stromschlaggefahr. Nicht öffnen



- Lesen Sie alle Anleitungen vor der Verwendung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.



- Verwenden Sie bei Reparaturen nur identische Ersatzteile.

VORSICHT

STROMSCHLAGEGFAHR
NICHT ÖFFNEN

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR

Technische Daten

Netzanschluss (über Netzteil):

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, DC 5 V, 1000 mA

Frequenzbereich

UKW: 87,5 - 108 MHz

DAB: 174,928 - 239,200 MHz

Lautsprecher: 3 Zoll, max. 10 W (Lautsprecher)

Ohrhörerbuchse: 3,5 mm Stereo

Radio: Teleskopantenne






FRANÇAIS



Table des matières

Section :	Page :
Commandes et interface	45
Contenu de l'emballage	46
Configuration	47
Utilisation de votre radio	48
Sélection d'une station - DAB et recherche de nouvelles stations	49
Syntonisation manuelle avec DAB	51
Contrôle de la plage dynamique	52
Recherche de nouvelles stations - FM et affichage des réglages	53
Utilisation des préréglages	54
Fonctions de veille	55
Réglages de la date et de l'heure	56
Réglages de l'alarme	57
Répétition	58
Réinitialisation aux réglages d'usine	59
Utilisation des écouteurs et réglages FM stéréo/mono	60
Consignes de sécurité importantes	61
Spécifications	62

Commandes et interface

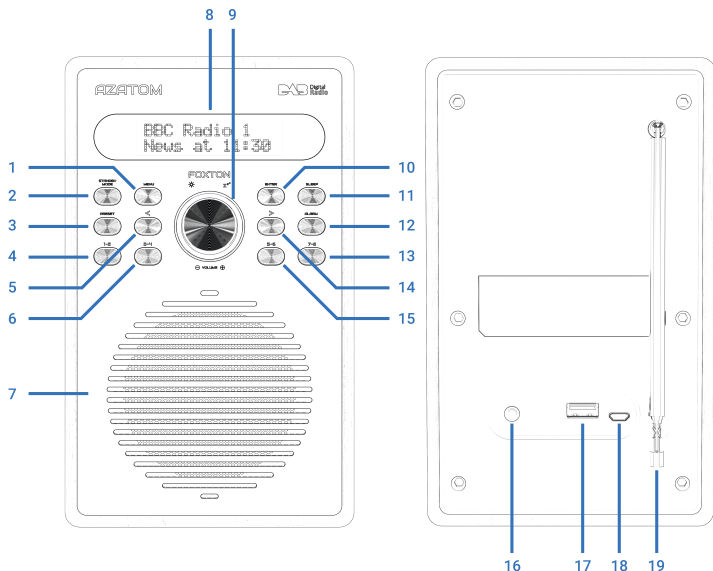

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Menu | 10. Balayage |
| 2. Power/Mode/Source | 11. Minuterie de mise en veille |
| 3. Préréglage | 12. Alarme |
| 4. Numéros de préréglage 1 & 2 | 13. Numéros de préréglage 7 & 8 |
| 5. Retour/TUN- | 14. Avant/TUN+ |
| 6. Numéros de préréglage 3 & 4 | 15. Numéros de préréglage 5 & 6 |
| 7. Haut-parleur | 16. Écouteur/SORTIE AUX |
| 8. Écran/affichage | 17. Port de charge USB |
| 9. Volume/Entrée/Répétition/Défilement/
Variateur | |

Contenu de l'emballage ?

- Radio DAB Foxton
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur secteur
- Carte de garantie

Configuration

Installation

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil !

Alimentation électrique (adaptateur)

Insérez la fiche dans une prise électrique. Connectez-la à l'appareil via le port micro USB de 5 V/1 000 mA.

Modèle de l'adaptateur : KZ0501000V

ENTRÉE : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A max.

Sortie : 5 V/1 000 mA

ATTENTION :

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour cet appareil.

Ne l'utilisez pas pour d'autres appareils.

Utilisation de votre radio

1. Étendez l'antenne télescopique.
2. Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer votre radio. « Welcome to digital radio » s'affiche à l'écran.
3. Si c'est la première fois que l'appareil est utilisé, il passe en **Mode DAB** et lance automatiquement un « Balayage Automatique » pour rechercher les stations disponibles.

(Si le **Mode DAB** a déjà été utilisé, la radio sélectionnera automatiquement la dernière station utilisée lors de la dernière mise hors tension lorsqu'elle est rallumée)

4. En appuyant sur le bouton **SCAN** à tout moment, les stations sont automatiquement balayées et enregistrées.
Appuyez sur les numéros pour sélectionner les stations enregistrées (1-8).

Pendant le processus de balayage, la ligne inférieure de l'écran affiche un graphique à barres indiquant la progression du balayage.

5. Lorsque le balayage est terminé, la première station (dans l'ordre alphanumérique) sera sélectionnée.

L'horloge se règle automatiquement sur l'heure actuelle.

6. Si la liste des stations est encore vide après l'analyse, votre radio affichera « **Service not available** ».
7. Si aucune station n'est trouvée, assurez-vous que l'antenne est étendue et testez la réception en effectuant un autre balayage automatique à un autre endroit.

Sélection d'une station – DAB

1. La ligne supérieure de l'écran affiche le nom de la station en cours.
2. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour sélectionner la liste des stations disponibles sur la ligne inférieure de l'écran.

Recherche de nouvelles sta-

Pour rechercher de nouvelles stations, vous pouvez effectuer un balayage automatique de la manière suivante.

1. En appuyant sur le bouton **SCAN** à tout moment, les stations sont automatiquement balayées et enregistrées.
2. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et l'écran affiche :
3. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer le balayage. L'écran affiche « Scanning... » et votre radio effectue un balayage des canaux DAB de la bande III.

Au fur et à mesure que de nouvelles stations de radio sont trouvées, le compteur de stations situé sur le côté droit de l'écran augmente et les stations de radio sont ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.

Services secondaires - DAB

1. Certaines stations de radio ont des services secondaires supplémentaires qui leur sont associés. Si une station de radio est associée à un service secondaire, « → » s'affiche à côté du nom de la station dans la liste des stations. Le service secondaire apparaît alors immédiatement après les services primaires lorsque vous appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-**
2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer la sélection de la station.
3. Lorsque le service secondaire s'arrête, votre radio revient automatiquement à la station de radio principale si elle est disponible.

Syntonisation manuelle avec DAB

La syntonisation manuelle vous permet de syntoniser les différents canaux DAB de la bande III. Les stations DAB au Royaume-Uni sont situées dans l'intervalle 11B à 12D.

1. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour mettre « **Manual Tune** » en surbrillance et appuyez sur le bouton **SELECT**.
2. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-**, pour mettre la fréquence du canal souhaité en surbrillance.
3. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, le graphique indique l'intensité du signal et la ligne supérieure indique le nom du multiplex DAB (groupe de stations de radio). Toutes les stations trouvées seront ajoutées à la liste enregistrée dans la radio.
4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour retourner au mode de syntonisation normal.

Contrôle de la plage dynamique (DRC)

Le Contrôle de la plage dynamique (également connu sous l'abréviation DRC) peut rendre les sons plus faibles plus faciles à entendre lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant.

1. Allumez votre radio.
2. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, puis utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « **DRC** » s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour accéder au menu des réglages.
3. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour accéder et modifier le mode **DRC**.
4. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour sélectionner le réglage du **DRC** requis (le réglage par défaut est OFF).

DRC OFF - Le DRC est désactivé, la radiodiffusion du DRC sera ignorée.

DRC LOW - Le niveau du DRC est réglé à la moitié de celui envoyé par le radiodiffuseur.

DRC HIGH - Le niveau du DRC est utilisé tel qu'envoyé par le radiodiffuseur.

5. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer le réglage. L'écran revient à l'affichage précédent.

Remarque : *Toutes les radiodiffusions DAB ne sont pas en mesure d'utiliser la fonction DRC. Si le radiodiffuseur ne prend pas en charge le DRC, le réglage du DRC de la radio n'aura aucun effet.*

Recherche de nouvelles stations - FM

1. Lorsque votre radio est allumée, étendez avec précaution l'antenne télescopique jusqu'au bout.
2. Sélectionnez le **mode FM**.
3. En appuyant sur le bouton **SCAN** à tout moment, les stations sont automatiquement balayées et enregistrées.
4. Appuyez brièvement sur le bouton **PRESET** pour accéder à une station enregistrée, ou appuyez sur les numéros pour sélectionner les stations enregistrées (1-8).

Réglages de l'affichage

Réglage du rétroéclairage :

1. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « Backlight » soit mis en surbrillance sur l'écran, puis appuyez sur le bouton ENTER.
2. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour sélectionner le variateur automatique « Backlight auto » après **10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 secondes**, ou sur « OFF » pour annuler le variateur automatique.

Réglage de la luminosité :

En mode lecture, appuyez sur le bouton **DIMMER** du cadran pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

1. Maintenez les boutons **MENU** et **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** enfoncés jusqu'à ce que « Backlight » s'affiche en surbrillance sur l'écran.
2. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** et sélectionnez « Set Brightness », puis choisissez **High, Medium** ou **Low**, puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Utilisation des préréglages

Vous pouvez enregistrer vos stations de radio **DAB** et **FM** préférées dans les mémoires des stations préréglées. Il existe 60 préréglages de mémoire dans votre radio, 30 pour DAB et 30 pour FM.

Mode DAB :

1. La radio étant allumée, sélectionnez le mode **DAB**.
2. Syntonisez la station souhaitée.
3. Maintenez le bouton **PRESET** enfoncé pour entrer dans le mode d'enregistrement des préréglages, puis faites défiler jusqu'au numéro du préréglage désiré sous lequel vous souhaitez enregistrer la station et appuyez sur le bouton **SELECT**.
4. Une fois correctement enregistré, « **Preset 01 stored** » s'affiche à l'écran.
La station sera enregistrée sous le préréglage choisi. Effectuez cette opération pour les autres emplacements prédéfinis disponibles lorsque vous souhaitez enregistrer des stations pour un accès rapide.
5. Les stations qui ont été enregistrées dans un emplacement prédéfini peuvent être écrasées en suivant la procédure ci-dessus et en sélectionnant un emplacement déjà utilisé.
6. Appuyez brièvement sur le bouton **PRESET** pour accéder aux stations enregistrées.

MODE FM :


1. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour effectuer un balayage vers le haut ou vers le bas de 50 kHz.
2. Lorsque l'extrémité de la bande de fréquences est atteinte, la radio recommence la syntonisation à partir de l'extrémité opposée de la bande de fréquences.
3. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour l'enregistrer

Fonction de veille

Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après l'écoulement d'une période prédéfinie.

Le temps de veille peut être réglé de 15 à 90 minutes.

Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour régler le temps de veille désiré entre **15, 30, 45, 60, 75** et **90 minutes** ou **Sleep Off** qui annule la fonction de veille.

1. Maintenez les boutons **MENU** et **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** enfoncés jusqu'à ce que « **Set Sleep time** » s'affiche en surbrillance sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour choisir la durée.
3. À l'aide des touches **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-**, réglez le temps de veille souhaité entre **15, 30, 45, 60, 75** et **90 minutes** ou **Sleep Off** qui annule le temps de veille.
4. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer le réglage. L'indicateur de la minuterie de mise en veille «  » s'affiche à l'écran. Votre radio s'éteindra une fois la période de veille pré-réglée écoulée.

Réglages de l'heure et de la date

Si aucun signal **DAB/FM** n'est disponible, vous devez régler l'**HEURE et la DATE manuellement** lorsque vous l'allumez pour la première fois.

1. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au menu des réglages.
2. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour sélectionner « **Settings** » et appuyez sur le bouton **SELECT**.
3. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour sélectionner « **Set Time/Date** », puis appuyez sur le bouton **SELECT**. Vous pouvez également utiliser les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour régler l'**Mise à jour automatique de l'heure, les modes 12/24 heures et format de la date**.
4. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour régler l'heure et la date correctes et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Réglages de l'alarme

REMARQUE : VEUILLEZ SÉLECTIONNER UNE STATION DE RADIO AVANT DE RÉGLER L'ALARME.

Vous aurez la possibilité de choisir entre la dernière station utilisée ou l'un de vos canaux préférés préréglés.

1. Appuyez sur le bouton **ALARM** pour accéder au menu des réglages, appuyez de nouveau sur le bouton **ALARM** pour choisir **ALARM 1** ou **ALARM 2**.
2. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour régler l'heure de l'alarme et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
3. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour choisir la durée : **15, 30, 45, 60, 90 minutes** et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
4. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour régler la source de l'alarme et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
5. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour régler l'option **Once/Daily/Weekdays/Weekends**, puis choisissez les jours pour lesquels l'alarme est active.
6. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
7. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** pour enregistrer les réglages de l'alarme.
8. En mode lecture, maintenez le bouton **ALARM** enfoncé pour annuler l'alarme.

Répétition

1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton **SNOOZE** pour arrêter temporairement l'alarme, vous pouvez choisir l'heure entre **5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes** et **snooze off**.
2. La fonction de répétition possède également un compte à rebours qui vous permet de voir le temps restant avant que l'alarme sonne à nouveau.
3. Lorsque vous choisissez **SNOOZE OFF**, la radio revient en mode veille et affiche l'heure et la date.

Appuyez sur **POWER** pour l'allumer.

Arrêt de l'alarme

Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez appuyer sur les boutons **ALARM**, **MENU** ou **STANDBY** pour mettre l'alarme en sourdine. La radio repasse ensuite en mode veille - Ce procédé annule l'alarme ; pour répéter, veuillez appuyer sur le bouton **SNOOZE**.

Réinitialisation aux réglages d'usine

1. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « **Settings** » s'affiche à l'écran, puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour accéder au menu des réglages.
3. Appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « **Factory Reset** » s'affiche à l'écran, puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.
4. Si vous souhaitez effectuer la réinitialisation, utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « **YES** » s'affiche en surbrillance sur l'écran et appuyez sur le bouton **SELECT**. Une réinitialisation complète de votre radio sera effectuée, toutes les stations préréglées et les listes de stations seront effacées.

Si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre radio, appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « **NO** » s'affiche en surbrillance et appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer. Votre radio revient au menu précédent.

5. Après une réinitialisation du système, un balayage de la bande DAB est automatiquement effectué.

Écouteurs (NON FOURNIS)

1. Branchez les écouteurs sur la prise pour écouteurs située à l'arrière de votre radio.
2. Vérifiez que le volume n'est pas trop fort avant de placer les écouteurs sur vos oreilles.

FM stéréo/mono (uniquement avec les écouteurs)

Utilisez cette option si le signal d'une station FM reçue est faible et qu'une certaine distorsion est audible (en particulier lorsque vous écoutez avec des écouteurs).

1. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé, « **Settings** » s'affiche en surbrillance.
Appuyez sur le bouton **SELECT** pour accéder à cette fonction.
2. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-**, sélectionnez « **Audio setting** », puis appuyez sur le bouton **SELECT**.
3. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-**, mettez « **Forced mono** » en surbrillance et appuyez sur le bouton **SELECT** pour sélectionner mono. Votre radio sélectionnera le mode audio mono.
4. Pour revenir au mode stéréo, appuyez sur les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-** jusqu'à ce que « **Audio setting** » s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **SELECT**.
5. Utilisez les boutons **Avant/TUN+** ou **Retour/TUN-**, mettez « **Stereo allowed** » en surbrillance et appuyez sur le bouton **SELECT**. Votre radio passe en mode stéréo.

Remarque : L'écoute en stéréo n'est possible qu'avec des écouteurs.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes. Les consignes peuvent également être téléchargées à l'adresse www.azatom.com
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes.
5. Ne nettoyez pas cet appareil près ou avec de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé, en particulier au niveau des prises, des prises électriques de proximité et de l'endroit où il sort de l'appareil.
10. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
12. Confiez l'entretien complet à du personnel d'entretien qualifié.
Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
13. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
14. Éliminez les produits électriques et les piles usagées en toute sécurité, conformément aux normes établies par les autorités locales et à la réglementation en vigueur.

AUTRES AVERTISSEMENTS

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

La fiche principale est utilisée pour débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation, il faut débrancher complètement la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Si une pile est incluse, elle ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.

RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets d'appareils électriques et, ce faisant, aider l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères ordinaires. Veillez à ce qu'il soit mis au rebut dans un endroit approprié une fois que vous ne l'utilisez plus.



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.



- Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez que des pièces de rechange identiques lors de l'entretien.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



Spécifications

Alimentation électrique requise (via l'adaptateur) :

CA 100 - 240 V 50/60 Hz CC 5 V/1 000 mA

Couverture de fréquence

FM : 87,5 - 108 MHz

DAB : 174,928 - 239,200 MHz

Haut-parleur : 3", 10 W MAX. (haut-parleur)

Prise pour écouteurs : 3,5 mm de diamètre stéréo

Radio : Antenne télescopique




ITALIANO



Indice

Sezione:	Pagina:
Comandi e interfaccia	67
Contenuto della confezione	68
Impostazione	69
Uso della radio	70
Selezione di una stazione - DAB e Ricerca di nuove stazioni	71
Sintonizzazione manuale con DAB	73
Controllo della gamma dinamica	74
Ricerca di nuove stazioni - FM e Impostazioni del display	75
Uso delle impostazioni predefinite	76
Funzioni di sospensione	77
Impostazioni di data e ora	78
Impostazioni della sveglia	79
Posposizione	80
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	81
Uso degli auricolari e impostazioni FM Stereo/Mono	82
Informazioni importanti sulla sicurezza	83
Specifiche	84

Comandi e interfaccia

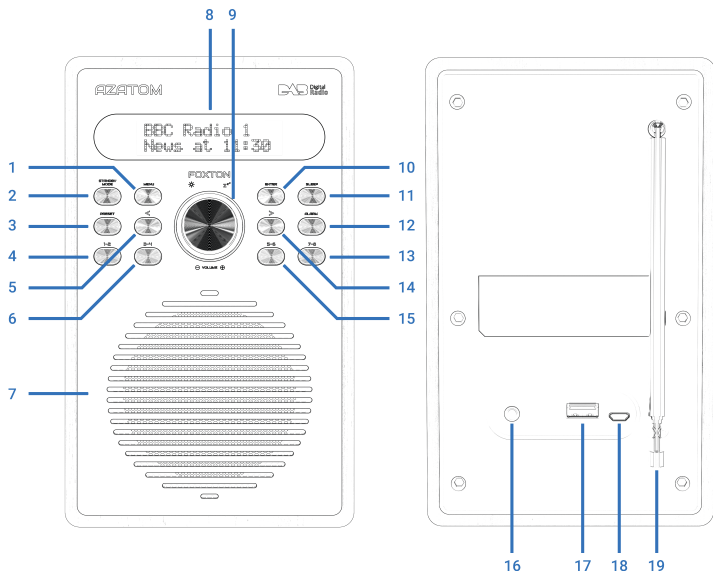

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Menu | scorrimento/Dimmer |
| 2. Accensione/Selezione modalità/
Sorgente | 10. Scansione |
| 3. Predefinito | 11. Timer di sospensione |
| 4. Numeri preimpostati 1 e 2 | 12. Allarme |
| 5. Indietro/Traccia- | 13. Numeri preimpostati 7 e 8 |
| 6. Numeri preimpostati 3 e 4 | 14. Avanti/Traccia+ |
| 7. Altoparlante | 15. Numeri preimpostati 5 e 6 |
| 8. Schermo/display | 16. Uscita ausiliaria/auricolari |
| 9. Volume/Invio/Posposizione/Funzione di | 17. Porta di carica USB |
| | 18. Ingresso di alimentazione |
| | 19. Ingresso di alimentazione |

Contenuto della confezione

- Radio DAB Foxton
- Manuale dell'utente
- Adattatore
- Scheda di garanzia

Impostazione

Installazione

Leggere attentamente il manuale prima di mettere in funzione il dispositivo!

Alimentazione (adattatore)

Inserire la spina nella presa CA. Collegare al dispositivo tramite la porta micro USB 5 V/1000 mA.

Modello adattatore: KZ0501000V

INGRESSO: 100-240 V 50/60 Hz 0,3 A max

Uscita: 5 V 1000 mA

ATTENZIONE:

Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione solo con il presente dispositivo.

Non utilizzare per altri dispositivi.

Uso della radio

1. Estendere l'antenna telescopica.
2. Premere il tasto **POWER** per accendere la radio. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Welcome to digital radio".
3. Se si utilizza l'unità per la prima volta, entrerà in **modalità DAB** e avvierà automaticamente una scansione automatica per cercare le stazioni disponibili.

(Se la **modalità DAB** è già stata utilizzata in precedenza, la radio selezionerà automaticamente l'ultima stazione utilizzata prima dello spegnimento e della riaccensione dell'unità).

4. Premendo **SCAN** in qualsiasi momento, le stazioni verranno automaticamente scansionate e memorizzate.
Premere i numeri per selezionare le stazioni memorizzate (1-8).

Durante il processo di scansione, la riga inferiore del display mostra un grafico a barre che indica l'avanzamento della scansione.

5. Al termine della scansione verrà selezionata la prima stazione (in ordine alfanumerico).

L'orologio si imposterà automaticamente sull'ora corrente.

6. Se l'elenco delle stazioni è ancora vuoto dopo la scansione, la radio visualizzerà "**Service not available**".
7. Se non vengono trovate stazioni, assicurarsi che l'antenna sia estesa e testare la ricezione eseguendo un'altra scansione automatica in un'altra posizione.

Selezione di una stazione - DAB

1. La riga superiore del display visualizza il nome della stazione attualmente selezionata.
2. Premere i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare l'elenco delle stazioni disponibili nella riga inferiore del display.

Ricerca di nuove stazioni radio

Per trovare nuove stazioni è possibile eseguire la scansione automatica procedendo nel modo seguente.

1. Premendo **SCAN** in qualsiasi momento, le stazioni verranno automaticamente scansionate e memorizzate.
2. Premendo e tenendo premuto il tasto **MENU** sul display verrà visualizzato:
3. Premere **SELECT** per confermare la scansione. Sul display verrà visualizzato "Scanning..." e la radio eseguirà una scansione dei canali DAB della banda III.

Quando si trovano nuove stazioni radio, il contatore delle stazioni sul lato destro del display aumenta e le stazioni radio vengono aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.

Servizi secondari - DAB

1. Alcune stazioni radio offrono servizi secondari ad esse associati. Se una stazione radio offre un servizio secondario ad essa associato, sul display verrà visualizzato "→→" accanto al nome della stazione nell'elenco delle stazioni. Il servizio secondario verrà visualizzato immediatamente dopo i servizi primari premendo i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-**
2. Premere **SELECT** per confermare la selezione della stazione.
3. Quando il servizio secondario si spegne, la radio torna automaticamente alla stazione radio principale, se disponibile.

Sintonizzazione manuale con DAB

La sintonizzazione manuale consente di sintonizzare i vari canali DAB della banda III. Stazioni DAB del Regno Unito situate nella gamma 11B - 12D.

1. Tenere premuto **MENU**, quindi usare i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per evidenziare "**Manual Tune**" e premere **SELECT**.
2. Utilizzando i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-**, evidenziare la frequenza del canale desiderato.
3. Tenendo premuto **MENU**, il grafico indicherà l'intensità del segnale e nella riga superiore verrà visualizzato il nome del multiplex DAB (gruppo di stazioni radio). Le stazioni trovate saranno aggiunte all'elenco memorizzato nella radio.
4. Premere **MENU** per tornare alla normale modalità di sintonizzazione.

Controllo della gamma dinamica (DRC)

Il controllo della gamma dinamica (noto anche come DRC) può rendere gli audio più bassi più facili da sentire, quando la radio viene utilizzata in un ambiente rumoroso.

1. Accendere la radio.
2. Premere e tenere premuto **MENU**, quindi utilizzare i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando il display visualizza "**DRC**". Premere **SELECT** per accedere al menu Impostazioni.
3. Premere **SELECT** per accedere e regolare la modalità **DRC**.
4. Premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare l'impostazione **DRC** desiderata (l'impostazione predefinita è OFF).

DRC OFF - Il DRC è disattivato, la trasmissione del DRC sarà ignorata.

DRC LOW - Il livello del DRC è impostato su 1/2 rispetto a quello inviato dall'emittente.

DRC HIGH - Il livello del DRC è uguale a quello inviato dall'emittente.

5. Premere **SELECT** per confermare l'impostazione. Il display torna alla visualizzazione precedente.

Nota: Non tutte le trasmissioni DAB possono utilizzare la funzione DRC. Se l'emittente non supporta la funzione DRC, l'impostazione del DRC nella radio non avrà alcun effetto.

Ricerca di nuove stazioni - FM

1. Con la radio accesa, estendere completamente l'antenna telescopica con la massima cautela.
2. Selezionare la **modalità FM**.
3. Premendo **SCAN** in qualsiasi momento, le stazioni verranno automaticamente scansionate e memorizzate.
4. Premere brevemente **PRESET** per richiamare una stazione memorizzata, oppure premere i numeri per selezionare le stazioni memorizzate (1-8).

Impostazioni display

Impostazione della retroilluminazione:

1. Tenere premuto **MENU**, quindi utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando sul display viene evidenziato "Backlight", quindi premere **ENTER**.
2. Premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare il dimmer automatico "**Backlight auto**" dopo **10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 secondi**, oppure premere "**OFF**" per annullare il dimmer automatico.

Impostazione della luminosità:

In una qualsiasi modalità di riproduzione, premere il tasto **DIMMER** sul quadrante per impostare la luminosità dello schermo. In alternativa è possibile procedere nel modo seguente:

1. Premere e tenere premuto **MENU** e **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando sul display viene evidenziato "**Backlight**".
2. Premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** e selezionare "**Set Brightness**", quindi scegliere **High, Medium** o **Low** e premere il tasto **SELECT** per confermare.

Uso delle impostazioni predefinite

È possibile memorizzare le stazioni radio **DAB** e **FM** preferite nella memoria delle stazioni preimpostate. La radio dispone di 60 memorie preimpostate, 30 per le stazioni DAB e 30 per le stazioni FM.

Modalità DAB:

1. Con la radio accesa, selezionare la modalità **DAB**.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
3. Premere e tenere premuto il tasto **PRESET** per accedere alla modalità Memorizza predefiniti, quindi premere il tasto di scorrimento fino a selezionare il numero predefinito sul quale si desidera salvare la stazione e infine premere **SELECT**.
4. Una volta completata la procedura di memorizzazione, sul display verrà visualizzato "**Preset 01 stored**".
La stazione verrà memorizzata con il numero predefinito selezionato. Eseguire questa operazione per gli altri slot preimpostati disponibili, ogni volta che si desidera memorizzare le stazioni per potervi accedere rapidamente.
5. Le stazioni che sono state memorizzate in uno slot preimpostato possono essere sovrascritte seguendo la procedura sopra descritta e selezionando uno slot già utilizzato.
6. Premere brevemente il pulsante **PRESET** per richiamare le stazioni memorizzate.

MODALITÀ FM:

1. Premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per eseguire la scansione verso l'alto o verso il basso di 50 kHz.
2. Quando si raggiunge la fine della frequenza d'onda, la radio riavvia la sintonizzazione dalla parte opposta della stessa frequenza d'onda.
3. Premere **SELECT** per memorizzare la frequenza.

Funzione di spegnimento automatico

La radio può essere impostata per spegnersi automaticamente una volta trascorso il periodo di tempo predefinito.

L'impostazione dello spegnimento automatico può essere regolata da 15 a 90 minuti.

Premere il tasto **SLEEP** per impostare il tempo di spegnimento automatico desiderato tra **15, 30, 45, 60, 75 e 90 minuti**, oppure selezionare **Sleep Off** per cancellare la funzione di spegnimento automatico.

1. Premere e tenere premuto **MENU** e **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando sul display viene evidenziato "**Set Sleep time**".
2. Premere **SELECT** per selezionare un periodo di tempo.
3. Utilizzando i pulsanti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** impostare il tempo di spegnimento automatico desiderato tra **15, 30, 45, 60, 75 e 90 minuti**, oppure selezionare **Sleep Off** per cancellare il tempo di spegnimento automatico.
4. Premere **SELECT** per confermare l'impostazione. L'indicatore del timer di spegnimento "i" verrà visualizzato sul display. La radio si spegnerà una volta trascorso il tempo di spegnimento automatico predefinito.

Impostazioni di ora e data

Se non ci sono segnali **DAB/FM** disponibili, sarà necessario impostare **manualmente l'ORA e la DATA** quando si accende la radio per la prima volta.

1. Premere e tenere premuto **MENU** per accedere al menu Impostazioni.
2. Usare i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare "**Settings**", quindi premere **SELECT**.
3. Usare i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare "**Set Time/Date**", quindi premere **SELECT**. È inoltre possibile utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per impostare **Aggiornamento automatico, le modalità 12/24 ore e il formato della data**.
4. Utilizzare i pulsanti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per impostare l'ora e la data corrette, quindi premere **SELECT** per confermare.

Impostazioni della sveglia

NOTA: SELEZIONARE UNA STAZIONE RADIO PRIMA DI IMPOSTARE LA SVEGLIA. È possibile scegliere tra l'ultima stazione utilizzata o uno dei canali preferiti preimpostati.

1. Premere **ALARM** per accedere al menu di impostazione, premere **ALARM** di nuovo e selezionare **ALARM 1** o **ALARM 2**.
2. Utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per impostare l'ora della sveglia, quindi premere **SELECT** per confermare.
3. Utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare una durata: **15, 30, 45, 60, 90 minuti** e premere **SELECT** per confermare.
4. Utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per impostare la modalità della sveglia, quindi premere **SELECT** per confermare.
5. Utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per impostare l'opzione **Once/Daily/Weekdays/Weekends**, quindi scegliere i giorni in cui la sveglia è attiva.
6. Utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per impostare il volume della sveglia, quindi premere **SELECT** per confermare.
7. Utilizzare **AVANTI/TRACCIA+** ovvero **INDIETRO/TRACCIA-** per salvare l'impostazione della sveglia.
8. In qualsiasi modalità di riproduzione, tenere premuto il tasto **ALARM** per cancellare la sveglia.

Snooze

1. Quando suona la sveglia, premendo il tasto **SNOOZE** si disattiva temporaneamente l'allarme; è possibile scegliere il tempo di disattivazione tra **5, 10, 15, 20, 25, 30 minuti** oppure **snooze off**.
2. La funzione Snooze visualizza anche un conto alla rovescia che consente di vedere quanto tempo rimane prima che la sveglia suoni nuovamente.
3. Selezionando **SNOOZE OFF**, la radio torna alla modalità stand-by, mostrando l'ora e la data.

Premere **POWER** per attivarlo.

Disattivare la sveglia

Quando l'allarme suona, è possibile premere **ALARM, MENU** o **STAND-BY** per tacitare il suono della sveglia. La radio tornerà poi in modalità Stand-by, annullando la sveglia; per attivare la funzione Snooze, utilizzare il pulsante **SNOOZE**.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. Premere e tenere premuto **MENU** per accedere al menu.
2. Premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando sul display viene visualizzato "**Settings**", quindi premere **SELECT** per accedere al menu delle impostazioni.
3. Premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando sul display viene visualizzato "**Factory Reset**", quindi premere il tasto **SELECT** per confermare.
4. Se si desidera eseguire l'operazione di reset, utilizzare i pulsanti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando sul display viene evidenziato "**YES**", quindi premere **SELECT**. Verrà eseguito un reset completo della radio e tutte le stazioni preimpostate e gli elenchi delle stazioni verranno cancellati.

Se non si desidera resettare la radio, premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando viene evidenziato "**NO**", quindi premere **SELECT** per confermare. La radio torna al menu precedente.

5. Al termine del reset del sistema verrà eseguita automaticamente una scansione della banda DAB.

Auricolari (NON INCLUSI)

1. Inserire gli auricolari nell'apposita presa sul retro della radio.
2. Verificare che il livello del volume non sia troppo alto prima di inserire gli auricolari nelle orecchie.

FM Stereo/Mono (solo con auricolari)

Utilizzare questa opzione se una stazione FM in ricezione ha un segnale debole e si sente una certa distorsione (specialmente quando si utilizzano gli auricolari).

1. Premere e tenere premuto il tasto **MENU** fino a evidenziare "**Settings**". Premere **SELECT** per accedere a questa funzione.
2. Usare i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** per selezionare "**Audio setting**", quindi premere **SELECT**.
3. Utilizzando i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-**, evidenziare "**Forced mono**", quindi premere il tasto **SELECT** per selezionare l'opzione Mono. La radio selezionerà la modalità Audio Mono.
4. Per tornare alla modalità stereo, premere **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-** fino a quando "**Audio setting**" viene evidenziato, quindi premere il tasto **SELECT**.
5. Utilizzando i tasti **AVANTI/TRACCIA+** o **INDIETRO/TRACCIA-**, evidenziare "**Stereo allowed**", quindi premere **SELECT**. La radio passerà alla modalità Stereo.

Nota: La modalità Stereo è disponibile solo quando si utilizzano gli auricolari.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni. Le istruzioni possono anche essere scaricate dal sito www.azatom.com
3. Osservare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non pulire l'apparecchio con acqua o vicino a una fonte d'acqua.
6. Pulire unicamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare l'apparecchio seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore, come ad esempio radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparecchio in caso di tempeste con fulmini o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Per tutti gli interventi di manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

13. Non collocare sull'apparecchio sorgenti di fiamme



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o schizzi ed eventuali oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi, non devono essere posizionati su di esso.

La spina principale è utilizzata per scollegare il dispositivo e deve essere facilmente raggiungibile durante l'uso previsto. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete principale, la spina di rete deve essere completamente scollegata dalla presa di corrente.

Le batterie, se incluse, non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, quali ad esempio luce solare, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI

I rifiuti da apparecchiature elettriche devono essere riciclati, in modo da contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.



Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Assicurarsi che venga portato presso un impianto adeguato per lo smaltimento una volta giunto al termine della sua vite utile.

IMPORTANTE: Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle come riferimento futuro



- Rischio di scossa elettrica. Non aprire
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle come riferimento futuro.
- Durante la manutenzione, utilizzare solo pezzi di ricambio identici.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA
NON APRIRE



Specifiche

Requisiti dell'alimentazione di rete (con adattatore):

CA 100-240 V 50/60 Hz CC 5 V 1000 mA

Copertura di frequenza

FM: 87,5-108 MHz

DAB: 174,928 - 239,200 MHz

Altoparlante: 3" pollici, 10 W MAX (altoparlante)

Presa per auricolari: 3,5 mm diam. stereo

Radio: Antenna telescopica



@AZATOM



@AZATOM



@AZATOM

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE FOR THE AZATOM WARRANTY

TO LEARN MORE & REGISTER FOR THE AZATOM WARRANTY PLEASE VISIT
WWW.AZATOM.COM/WARRANTY

***REGISTRATION REQUIRED**

AZATOM® 2019 ALL RIGHTS RESERVED. AZATOM® IS PART OF AZATOM GROUP LIMITED.

AZATOM® RESERVE THE RIGHT TO WITHDRAW ANY AND ALL PROMOTIONS WITHOUT NOTICE. FOR FULL WARRANTY, EXTENDED WARRANTY AND PROMOTIONAL OFFER TERMS & CONDITIONS PLEASE VISIT WWW.AZATOM.COM/TERMS-CONDITIONS