

AZATOM®
ADVANCING AUDIO TECHNOLOGY

AZATOM® Pocket C1 DAB

Réveil radio portable DAB



Manuel utilisateur



Ce manuel est disponible en téléchargement sur www.azatom.com

Merci de magasiner avec **AZATOM**[®] veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil et conservez-le en lieu sûr pour référence ultérieure.

AZATOM[®] est une société britannique spécialisée dans les produits audio avancés. Tous nos produits sont développés par notre équipe interne de designers britanniques.

Nous sommes experts en ingénierie du son et nous accordons une grande attention à la conception et à la fabrication de **AZATOM**[®] produit pour assurer une performance et une qualité de premier ordre.

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

Choisissez un emplacement approprié pour l'appareil. Les emplacements appropriés sont des surfaces sèches, planes et antidérapantes sur lesquelles vous pouvez facilement utiliser l'appareil.

Cette radio DAB a été conçue pour voyager et vous accompagner dans vos aventures, tout en offrant un son de haute qualité.

Contenu

Section:	Page:
Commandes et interface	1
Qu'y a-t-il dans la boîte?	3
Utilisation du Pocket C1 DAB	
Source de courant	4
Utiliser votre radio - DAB	5
Sélection d'une station / de modes d'affichage	6
Trouver de nouvelles stations de radio	8
Services secondaires	9
Fonction de balayage automatique	10
Réglage manuel	11
Contrôle de plage dynamique	12
Utiliser votre radio - FM	13
FM stéréo / mono (écouteurs uniquement)	14
Modes de réglage / affichage manuel	15
Préréglage de stations / Rappel d'un préréglage	17
Luminosité.....	18
Fonction de sommeil.....	19
Rétroéclairage.....	20
Heure et date / réglage de l'alarme.....	21
Rouillon	23
Retour aux paramètres d'usine.....	24
Spécifications techniques	25
Informations de sécurité importantes	26


Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

Contrôles et interface

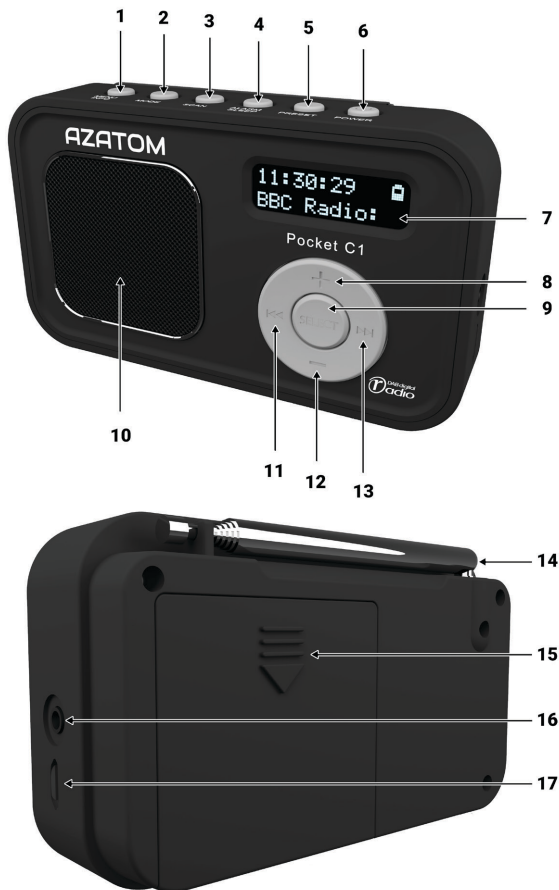

1. **MENU/INFO**
2. **MODE**
3. **SCAN**
4. **ALARM/SLEEP** (appui court pour SLEEP, appui long pour ALARM1 / 2)
5. **PRESET**
6. **PUISSANCE**
7. **Affichage LCD**
8. **VOLUME +**
9. **SELECT/SNOOZE**
10. **Gril haut-parleur**
11. **⏪ CH-/TUN-**
12. **VOLUME -**
13. **⏩ CH+/TUN+**
14. **Antenne télescopique**
15. **Couvercle du compartiment de la batterie**
16. **Port d'écouteur**
17. **Port DC INPUT (5 V, 500 mA)**

Qu'y a-t-il dans la boîte?




- AZATOM® Pocket C1 DAB
- Manuel utilisateur
- Adaptateur d'alimentation CC
- AZATOM® Carte de garantie

Utilisation du Pocket C1 DAB

Alimentation (adaptateur):

Insérez la fiche du réseau dans une prise murale sûre. Connectez l'appareil avec le connecteur en insérant sa fiche dans le port de chargement USB 5V / 500mA de l'appareil. Assurez-vous que la tension du réseau correspond aux chiffres figurant sur la plaque signalétique.

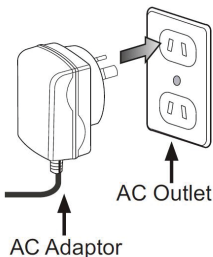

MISE EN GARDE:

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni pour cet appareil. Ne pas utiliser pour d'autres appareils. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine. Cet adaptateur a été spécialement conçu pour la batterie intégrée afin de charger progressivement la batterie. Tout autre adaptateur peut réduire la durée de vie de la batterie ou l'endommager ou endommager l'appareil.

REMARQUE:

Débranchez du secteur pendant les longues périodes de non-utilisation.

Écouteurs (NON INCLUS):

Le fil reliant les écouteurs à votre radio agit comme une antenne lorsqu'il est branché dans la prise écouteurs.

1. Branchez les écouteurs dans la prise écouteurs sur le côté de votre radio.
2. Vérifiez que le niveau de volume n'est pas trop fort avant de placer les écouteurs dans vos oreilles.

Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

Fonctionnement de votre radio - DAB

1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique.
2. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre radio. L'écran affiche "Bienvenue sur la radio numérique".
3. Si c'est la première fois que la radio est utilisée, un balayage rapide des canaux DAB Band III sera effectué. Si la radio a été utilisée avant la dernière station utilisée sera sélectionnée.

Welcome to
Digital Radio

4. Appuyez longuement sur SCAN pour lancer un balayage automatique. Pendant le processus de numérisation, la ligne inférieure de l'écran affiche une barre de progression du balayage.

Scanning... 24 

■■■■■■■■■■ □□□□□□□□



5. Lorsque la numérisation est terminée, la première station (dans l'ordre alphabétique numérique 0-9, A-Z) sera sélectionnée. Votre radio sera automatiquement réglée sur l'heure et la date actuelles.

BBC R7 

12B 225.648MHz

6. Si la liste des stations est toujours vide après le scan, votre radio affichera "Service non disponible".
7. Si aucun signal n'est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio vers une position / zone avec une meilleure réception.

Sélection d'une station - DAB

1. La ligne supérieure de l'écran affiche le nom de la station actuellement sélectionnée
2. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la liste des stations disponibles sur la ligne inférieure de l'écran et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
3. Réglez le contrôle du volume sur le réglage requis.

Remarque: Si après la sélection d'une station l'affichage indique "service non disponible", il peut être nécessaire de repositionner votre radio dans une position donnant une meilleure réception.

Modes d'affichage - DAB:

Votre radio a une gamme de modes d'affichage:

1. Appuyez sur MENU pour entrer "Station Info" et faire défiler chaque mode.

Défilement du texte: Affiche les messages texte défilants tels que le nom de l'artiste / de la piste, le numéro de téléphone, etc.

BBC R7



Im sorry I have

Type de programme: affiche le type de station écoutée, par ex. Pop, Classique, Nouvelles etc.

BBC R7



Talk


Nom du multiplex: Affiche le nom du multiplex DAB auquel la station actuelle appartient.

BBC R7



BBC National DAB


Heure: Affiche l'heure actuelle.

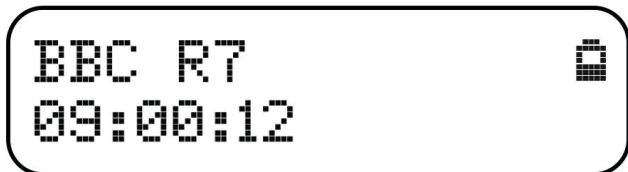


Date: Affiche la date actuelle.




Fréquence: Affiche la fréquence du multiplex DAB pour la station écoutée.

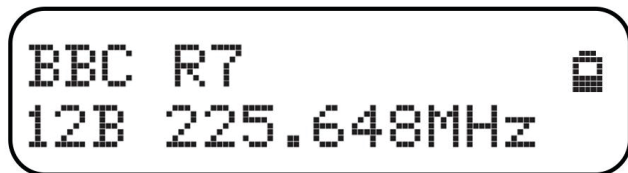

Bit rate & audio type: Affiche le débit numérique et le type audio de la station écoutée.

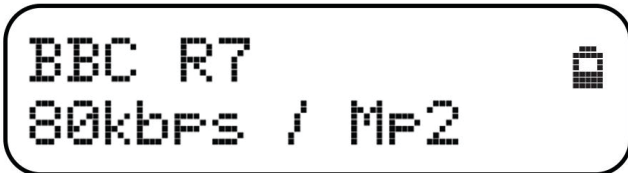

Intensité du signal: Affiche un graphique montrant la force du signal pour la station reçue.

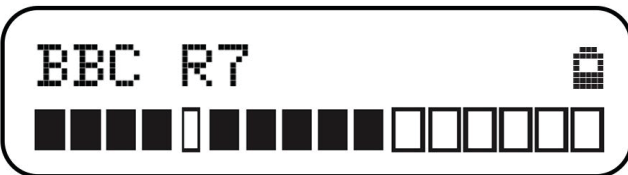

Trouver de nouvelles stations de radio - DAB:

Au fil du temps, de nouvelles stations peuvent être disponibles, pour trouver de nouvelles stations, suivez ces instructions:

1. Appuyez sur  ou , l'écran affiche "Auto Scan Now".



2. Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'écran affiche "scan".



4. Appuyez longuement sur SCAN pour un balayage automatique. L'écran affichera "Scanning..." et votre radio effectuera un balayage des canaux DAB Band III. Lorsque de nouvelles stations de radio sont trouvées, le compteur de stations sur le côté droit de l'écran augmente et les stations de radio s'ajoutent à la liste stockée dans la radio.



Services secondaires - DAB:

1. Certaines stations de radio ont un ou plusieurs services secondaires qui leur sont associés. Si un service secondaire est associé à une station de radio, l'affichage indique ">>" à côté du nom de la station dans la liste des stations. Le service secondaire apparaît alors immédiatement après les services primaires lorsque vous appuyez sur le bouton UP ou DOWN.



2. Appuyez sur SELECT pour sélectionner la station
3. Lorsque le service secondaire est arrêté, votre radio revient automatiquement à la station de radio principale (ou au service principal) si elle est disponible.



Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM

Fonction de balayage automatique - DAB:



Au lieu de cliquer sur le menu pour sélectionner une station, votre radio peut être réglée pour sélectionner automatiquement une station.


- 1, Appuyez sur la touche MENU, l'écran affiche "Auto Scan On". Appuyez sur  ou  pour voir "Paramètres".





- 2, Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que "Auto Scan On" apparaisse sur l'affichage.

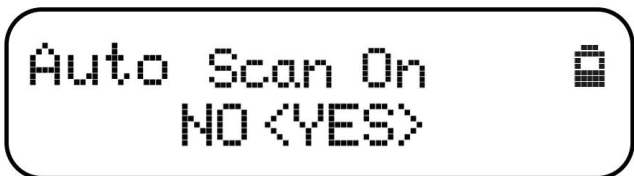

- 3, Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que "OUI" soit en surbrillance. Appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection. Quand Le réglage de votre radio sélectionnera automatiquement une station dans la liste des stations.



- 4, Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Auto Scan On, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que "NO" soit en surbrillance. La radio nécessitera un clic pour choisir une station dans la liste des stations.


Réglage manuel - DAB:

L'accord manuel vous permet d'accorder l'affichage sur les différents canaux DAB Band III. Stations britanniques DAB situées dans la plage 11B à 12D.


1. Appuyez sur MENU jusqu'à ce que l'écran affiche "Auto Scan Now", appuyez sur SELECT pour entrer dans le menu Services.



2. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** jusqu'à ce que l'écran affiche "Manual Scan". Appuyez sur SELECT pour sélectionner cette fonction.

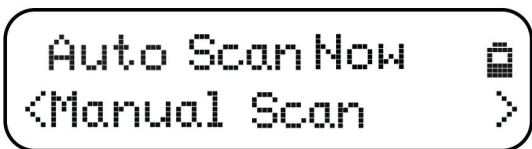

3. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour sélectionner le canal désiré.

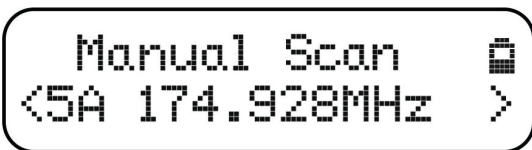

4. Appuyez sur MENU, le graphique indique la puissance du signal et la ligne supérieure indique le nom du multiplex DAB (groupe de stations de radio). Toutes les stations trouvées seront ajoutées à la liste sauvegardée dans la radio.



5. Appuyez sur MENU pour revenir au mode d'accord normal.

Paramètres de contrôle de plage dynamique -DAB:

Le contrôle de la plage dynamique (également connu sous le nom de DRC) peut rendre les sons plus silencieux plus faciles à entendre lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre radio.

2. Appuyez sur MENU jusqu'à ce que l'écran affiche "Setting".



3. Appuyez sur SELECT pour accéder au menu des paramètres.



4. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ jusqu'à ce que "DRC" soit en surbrillance.



5. Appuyez sur SELECT pour entrer dans le mode de réglage.



6. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le paramètre DRC requis (la valeur par défaut est 0).




DRC OFF - DRC est désactivé, Broadcast DRC sera ignoré. Le niveau DRC LOW - DRC est défini sur 1/2 envoyé par le diffuseur. Le niveau DRC HIGH - DRC est utilisé par le diffuseur.


7. Appuyez sur MENU pour confirmer le réglage. L'affichage revient à l'affichage précédent.


Remarque: Toutes les émissions DAB ne peuvent pas utiliser la fonction DRC. Si l'émission ne prend pas en charge DRC, le réglage DRC de la radio n'aura aucun effet.



Fonctionnement de votre radio - Recherche tuning - FM:

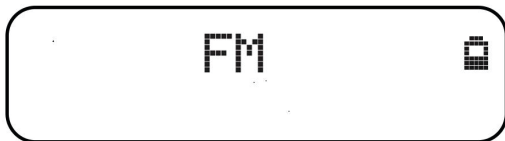
1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique et appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre radio.
2. Appuyez sur MODE pour passer en mode FM.

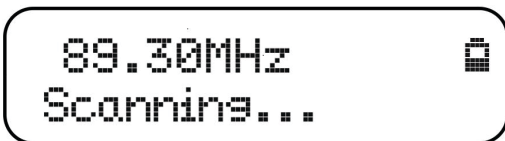

3. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Votre radio balaie vers le haut (fréquence basse à haute fréquence) et s'arrête automatiquement lorsqu'elle trouve une station suffisamment puissante.



4. Après quelques secondes, l'affichage sera mis à jour. L'affichage montrera la fréquence du signal trouvé. Si le signal est suffisamment fort et que des données RDS sont présentes, la radio affichera le nom de la station.
5. Pour trouver d'autres stations, appuyez sur le bouton  et maintenez-le comme avant.
6. Pour balayer la bande FM vers le bas (fréquence élevée à fréquence basse), appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

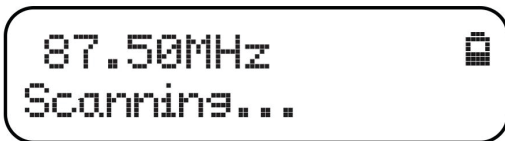

7. Lorsque la fin de la bande d'ondes est atteinte, votre radio recommence à syntoniser à partir de l'extrémité de la bande d'onde opposée. Réglez le contrôle du volume sur le réglage requis.


FM Stéréo / Mono (Écouteurs uniquement):

Si une station reçue est faible, un sifflement peut être audible (surtout si vous écoutez avec des écouteurs).


1. Maintenez le bouton MENU enfoncé, «Paramètres» est en surbrillance. Appuyez sur SELECT pour accéder à cette fonction.



2. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** jusqu'à ce que l'écran affiche "Audio setting", puis appuyez sur SELECT.

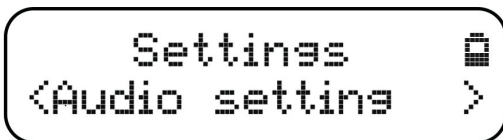


3. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** jusqu'à ce que "Mono forcé" s'affiche. Appuyez sur SELECT pour sélectionner mono. Votre radio sélectionne le mode audio mono.

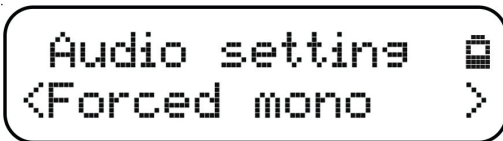

4. Pour revenir en mode stéréo, appuyez sur ou jusqu'à ce que l'écran affiche «Audio setting», puis appuyez sur SELECT.


5. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** jusqu'à ce que "Stereo allowed" s'affiche. Appuyez sur SELECT pour que votre radio passe en mode stéréo.

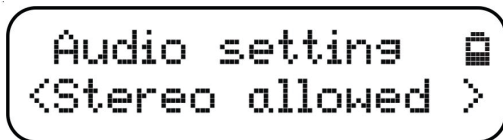

Remarque: L'écoute stéréo est uniquement disponible lorsque vous écoutez via des écouteurs.

Réglage manuel - FM:

1. Déployez soigneusement l'antenne télescopique et appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre radio.
2. Sélectionnez le mode FM comme décrit précédemment si nécessaire.
3. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour syntoniser une station. À chaque pression d'accord, la fréquence augmente ou diminue de 50 kHz.

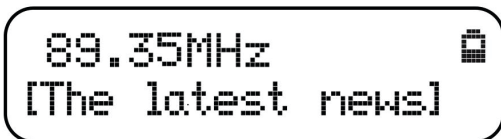

4. Lorsque la fin de la bande d'ondes est atteinte, la radio recommence à syntoniser à partir de l'extrémité de la bande d'ondes opposée.
5. Réglez le contrôle du volume sur les réglages désirés.
6. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton POWER.

Modes d'affichage - FM:

En mode FM, la ligne inférieure de l'affichage peut être définie sur l'une des options d'affichage suivantes:

Appuyez sur MENU pour entrer "Station Info" et faire défiler chaque option.

1. Texte défilant: Affiche les messages texte défilants tels que le nom de l'artiste / de la piste, le numéro de téléphone, etc.




2. Type de programme: Affiche le type de station écoutée par ex. Pop, Classique, Nouvelles etc.




3. Mode audio: l'affichage indique stéréo ou mono.



4. Heure: Affiche l'heure actuelle.

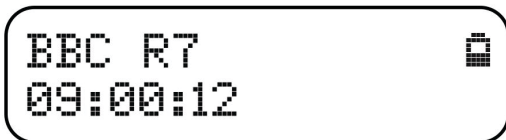

5. Date: Affiche la date actuelle.

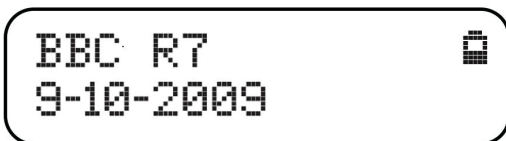


Remarque: Votre radio affichera "NO Radio Text" sur la ligne inférieure de l'écran s'il n'y a pas de texte défilant disponible et "NO PTY" s'il n'y a pas d'informations sur le type de programme.

Préréglage des stations:

Vous pouvez mémoriser vos stations de radio DAB et FM préférées dans les mémoires de stations préréglées. Il y a 60 préréglages de mémoire dans votre radio, 30 pour DAB et 30 pour FM. Les préréglages sont mémorisés par votre radio en cas de panne de courant.

La procédure de réglage des presets et leur utilisation pour régler les stations est la même pour FM et Modes DAB, et est décrit ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la radio.
2. Sélectionnez la gamme d'ondes souhaitée.
3. Réglez la station requise comme décrit précédemment.
4. Appuyez sur le bouton PRESET et maintenez-le enfoncé pour entrer dans le magasin présélectionné, puis appuyez sur pour sélectionner le preset désiré. numéro que vous souhaitez stocker la station. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

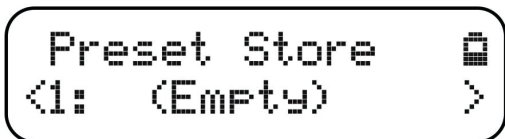



5. Appuyez sur SELECT pour confirmer, par exemple, "Preset 01 stored". La station sera stockée sous la preset prédéfini. Répétez cette procédure si nécessaire.



6. Les stations qui ont été stockées dans des mémoires préréglées peuvent être écrasées en suivant les instructions ci-dessus procédure.

Rappel d'un préréglage:

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la radio.
2. Appuyez brièvement sur PRESET, l'écran affiche "Preset Recall" puis appuyez sur SELECT pour syntoniser station mémorisée dans la mémoire préréglée.



Remarque: Si vous n'avez pas enregistré auparavant une station préréglée et que vous avez appuyé sur le bouton de préréglage, "Préréglage vide" s'affiche.

Luminosité:

La luminosité de l'affichage peut être ajustée sur votre radio

1. Pour ajuster la luminosité, appuyez et maintenez enfoncé le MENU pour entrer dans le menu, puis appuyez sur **◀** ou **▶** jusqu'à ce que "Réglages" soit en surbrillance sur l'affichage.



2. Appuyez sur SELECT, puis sur **◀** ou **▶** jusqu'à ce que "Set Brightness" apparaisse sur l'affichage.



3. Appuyez sur SELECT pour entrer dans le mode de réglage.
4. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour régler le niveau de luminosité (entre High, Medium et Low). L'indication du niveau de luminosité sur l'écran change en même temps. Lorsque vous trouvez le réglage qui vous donne la meilleure lisibilité pour l'endroit où la radio est utilisée, appuyez sur SELECT pour enregistrer le réglage.

Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM



Fonction de sommeil:

Votre radio peut être réglée pour s'éteindre après un temps prédéfini. Le réglage du sommeil peut être réglé entre 15 et 90 minutes. Assurez-vous que votre radio est allumée.

1. Appuyez brièvement sur SLEEP jusqu'à ce que "Régler l'heure de mise en veille" soit surligné sur l'affichage.

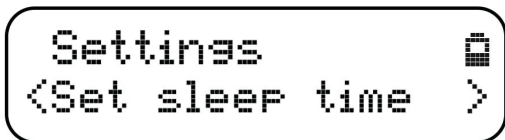

2. Appuyez sur SELECT pour entrer dans le mode de réglage.
3. Appuyez sur **⏮** ou **⏭** pour régler la durée de sommeil désirée entre 15, 30, 45, 60, 75 et 90 minutes ou Sleep Off qui annulera la fonction de veille.



4. Appuyez sur SELECT pour confirmer le réglage. L'indicateur de minuterie de sommeil "⌚" s'affichera sur l'écran. Votre radio s'éteindra après que la durée de sommeil préréglée s'est écoulée.




Rétro-éclairage:

1. Pour régler le rétroéclairage pour qu'il ne s'obscurcisse jamais, appuyez sur MENU pour entrer dans le menu et appuyez sur **⏪** ou **⏩** jusqu'à ce que «Settings» soit surligné sur l'affichage.



2. Appuyez sur SELECT pour accéder au menu des paramètres.
3. Appuyez sur **⏪** ou **⏩** jusqu'à ce que "Backlight Auto" soit en surbrillance sur l'affichage.
4. Appuyez sur **⏪** ou **⏩** jusqu'à ce que "NON" soit en surbrillance. Appuyez sur SELECT pour confirmer la sélection. Le rétroéclairage ne faiblira jamais. Si vous sélectionnez "OUI", l'écran LCD diminuera 1/4 après 20 secondes, et diminuera 1/2 après 2 minutes.

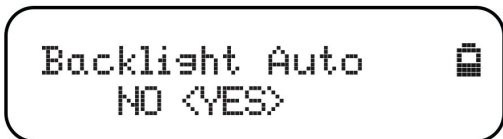


Heure / Date Réglage:

En l'absence de signal DAB / FM, vous devez régler l'heure et la date manuellement.



1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu des paramètres.



2. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ jusqu'à "Paramètres", appuyez sur SELECT pour entrer.
3. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ jusqu'à ce que "Régler heure / date", appuyez sur SELECT pour entrer.


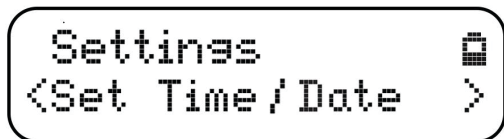


4. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ et SELECT pour régler l'heure et la date correctes.






Réglage de l'alarme:


1. Appuyez sur ALARM pour accéder au menu de réglage, appuyez à nouveau sur ALARM pour choisir ALARM 1 ou ALARM 2.

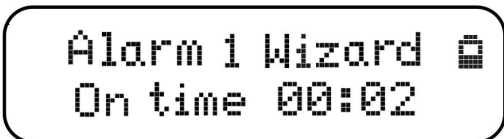

2. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour régler l'heure de l'alarme et appuyez sur SELECT pour confirmer.



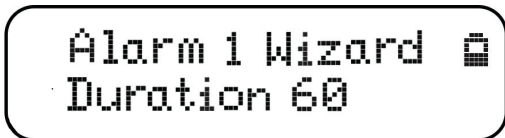

3. Appuyez sur  ou  pour régler la durée 15, 30, 45, 60, 90 minutes et appuyez sur SELECT pour confirmer.






4. Appuyez sur  ou  pour régler la source d'alarme et appuyez sur SELECT pour confirmer.




5. Appuyez sur  ou  pour définir le paramètre Une fois / Quotidien / Jours de la semaine / Fin de semaine, choisissez les jours d'activation de l'alarme.



6. Appuyez sur  ou  pour régler le volume de l'alarme et appuyez sur SELECT pour confirmer.

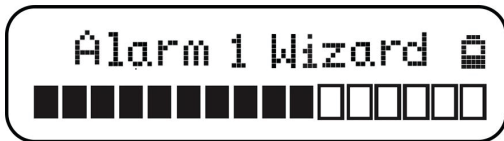

7. Appuyez sur  ou  et SELECT pour sauvegarder le réglage de l'alarme.




Roupillon:


1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton de SELECTION pour couper temporairement l'alarme, vous pouvez choisir l'heure entre 5, 10, 15, 20, 25 et 30 minutes et répéter la sonnerie.



2. Si vous choisissez 5 minutes, vous verrez que le temps compte à rebours.

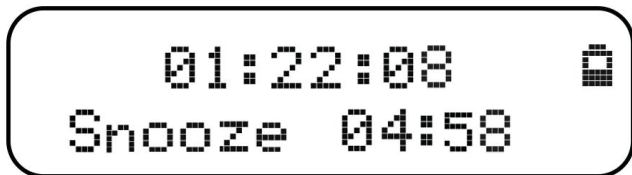

3. Si vous choisissez SNOOZE OFF, la radio sera en mode veille et affichera l'heure et la date. Appuyez sur POWER pour l'allumer.



Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com





AZATOM®


2 YEAR PROTECT
PREMIUM

Réinitialisation usine (système):


Si votre radio ne fonctionne pas correctement ou si certains chiffres sur l'écran sont manquants ou incomplets, il peut être possible de rétablir un fonctionnement normal en effectuant une opération de réinitialisation du système sur votre radio. Cela rétablira les paramètres par défaut de la radio. Aucun préréglage ne sera enregistré et la liste des stations de radio DAB sera vide.



Si vous avez déménagé dans une autre partie du pays et que vous souhaitez effacer les stations de radio DAB locales qui ne sont plus disponibles dans la liste enregistrée, vous pouvez effectuer cette procédure. Votre radio recherchera automatiquement les stations DAB disponibles à votre emplacement actuel au redémarrage.


1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'écran affiche "Paramètres", puis appuyez sur SELECT pour entrer les paramètres menu.



3. Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'écran affiche "Factory Reset". Appuyez sur SELECT.




4. Si vous souhaitez effectuer l'opération de réinitialisation, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que "OUI" soit en surbrillance sur l'écran et appuyez sur SELECT. Une réinitialisation complète de votre radio sera effectuée, tous les préréglages et listes de stations seront effacés.



Si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre radio, appuyez sur ou jusqu'à ce que "NO" soit en surbrillance. Votre radio reviendra au menu précédent.

5. Après une réinitialisation du système, une analyse de la bande DAB sera effectuée. En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, réinitialisez le produit (une déconnexion temporaire de l'adaptateur d'alimentation peut être nécessaire) pour reprendre le fonctionnement normal.



Spécifications techniques

Alimentation secteur (via adaptateur): CA 100-240V 50 / 60Hz DC 5V 1A

Batterie: Batterie rechargeable au lithium: 3.7V, 800mAH

Pile alcaline AAA x 3 (1.5V x 3) (non incluse)

Batterie pleine charge:

Jusqu'à 5 heures d'utilisation du haut-parleur à volume normal.

Jusqu'à 8 heures d'utilisation d'écouteurs à volume normal.

Couverture de fréquence:

FM: 87,5-108 MHz

DAB: 174,928 - 239,200 MHz

Haut-parleur: 2.5 pouces

Puissance de sortie: 3W (haut-parleur)

Prise d'écouteur: 3,5 mm dia. stéréo

FM: antenne télescopique

DAB: antenne télescopique

Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Les instructions sont également disponible en téléchargement sur www.azatom.com
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil à proximité ou avec de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installer en conformité avec le fabricant instructions.
8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation de la marche ou pincé en particulier au niveau des prises, la commodité récipients, et le point où ils sortent de le dispositif.
10. N'utilisez que des accessoires / accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages légers ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
12. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple un cordon d'alimentation ou une prise endommagée, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ou a été abandonné.

13. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, devrait être placé sur l'appareil.
14. Éliminer les produits électriques usagés et batteries en toute sécurité selon votre autorité locale et les règlements.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou éclaboussant et aucun objet rempli de liquide, tels que les vases, doivent être placés sur l'appareil.

La prise principale est utilisée pour déconnecter l'appareil et devrait rester facilement opérationnel pendant le utilisation. Afin de déconnecter l'appareil de le secteur principal complètement, la prise secteur devrait être déconnecté de la prise principale sortie complètement.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive tels que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos déchets électriques et, ce faisant, aider l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. S'il vous plaît assurez-vous qu'il est pris à un établissement approprié pour l'élimination une fois fini avec.

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future

- Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir



- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation et gardez pour l'avenir référence.



- Lors de l'entretien, utilisez uniquement pièces de rechange identiques.



AZATOM®

ADVANCING AUDIO TECHNOLOGY

www.azatom.com



@Azatom



@Azatom_UK



@uk.Azatom

Prenez votre garantie prolongée
gratuite et restez à jour avec
AZATOM® en ligne sur
www.azatom.com



AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM