

AZATOM® Pocket C1 DAB

Portable DAB Radiowecker



Benutzerhandbuch



Vielen Dank für Ihren Einkauf mit **AZATOM**® Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät verwenden, und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf.

AZATOM® ist ein britisches Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Audioprodukte spezialisiert hat. Alle unsere Produkte werden von unserem Inhouse-Team von British Designers entwickelt.

Wir sind Experten in der Tontechnik und achten auf die Entwicklung und Herstellung jedes **AZATOM**® Produkts, um erstklassige Leistung und Qualität zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie das Handbuch gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wählen Sie einen geeigneten Ort für das Gerät. Geeignete Orte sind trockene, ebene und rutschfeste Oberflächen, auf denen Sie das Gerät leicht bedienen können.

Dieser DAB-Radio wurde entwickelt, um zu reisen und mit Ihnen auf Ihre Abenteuer zu kommen, während Sie gleichzeitig hochwertige Audiodateien liefern.

Inhalt

Sektion:	Seite:
Kontrollen und Schnittstelle	1
Was ist in der Box?	3
Verwenden des Pocket C1 DAB	
Energieversorgung.....	4
Bedienung Ihres Radios - DAB.....	5
Auswählen einer Station / Anzeigemodi.....	6
Neue Radiosender finden.....	8
Sekundärdienste.....	9
Auto Scan Funktion.....	10
Manuelle Abstimmung.....	11
Dynamische Reichweitenkontrolle.....	12
Bedienung Ihres Radios - FM.....	13
FM Stereo / Mono (nur Kopfhörer).....	14
Manuelle Einstellung / Anzeigemodi.....	15
Sender speichern / Voreinstellung abrufen.....	17
Helligkeit.....	18
Schlaffunktion.....	19
Hintergrundbeleuchtung.....	20
Uhrzeit und Datum / Alarmeinrichtung.....	21
Snooze.....	23
Werkseinstellungen zurückgesetzt.....	24
Technische Spezifikationen	25
Wichtige Sicherheitshinweise	26

Greifen Sie auf Ihre kostenlose erweiterte Garantie zu und bleiben Sie mit AZATOM® online auf www.azatom.com auf dem Laufenden



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

Controls & Interface



1. **MENÜ / INFO**
2. **MODUS**
3. **SCANNEN**
4. **ALARM / SLEEP** (kurz drücken für SLEEP, lang drücken für ALARM1 / 2)
5. **PRESET**
6. **Macht**
7. **LCD-Anzeige**
8. **VOLUMEN +**
9. **Wählen / Snooze**
10. **Lautsprecher Grill**
11. **⏪ CH- / TUN-**
12. **VOLUMEN -**
13. **⏩ CH + / TUN +**
14. **Teleskopische Antenne**
15. **Batteriefachdeckel**
16. **Kopfhöreranschluss**
17. **DC INPUT-Anschluss (5 V, 500 mA)**

Was ist in der Box?




- AZATOM® Pocket C1 DAB
- Benutzerhandbuch
- Gleichstromadapter
- AZATOM® Garantiekarte

Verwenden des Pocket C1 DAB

Netzteil (Adapter):

Stecken Sie den Netzstecker in eine sichere Steckdose. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stecker, indem Sie den Stecker in den 5V / 500mA USB-Ladeanschluss des Geräts stecken. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

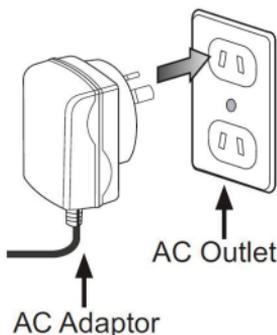

VORSICHT:

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil für dieses Gerät. Nicht für andere Geräte verwenden. Verwenden Sie nur das Original-Netzteil. Dieser Adapter wurde speziell für die eingebaute Batterie entwickelt, um die Batterie schrittweise aufzuladen. Jeder andere Adapter kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder sie oder das Gerät beschädigen.

HINWEIS:

Bei längerer Nichtbenutzung von der Stromversorgung trennen.

Kopfhörer (NICHT INBEGRIFFEN):

Das Kabel, das die Kopfhörer mit Ihrem Radio verbindet, fungiert als Antenne, wenn es an die Kopfhörerbuchse angeschlossen wird.

1. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse an der Seite Ihres Radios.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht zu hoch ist, bevor Sie die Ohrhörer in die Ohren stecken.

Greifen Sie auf Ihre kostenlose erweiterte Garantie zu und bleiben Sie mit AZATOM® online auf www.azatom.com auf dem Laufenden



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

Bedienung Ihres Radios - DAB

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig aus.
2. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio einzuschalten. Auf dem Display wird "Willkommen bei Digitalradio" angezeigt.
3. Wenn das Radio zum ersten Mal benutzt wird, wird ein schneller Suchlauf der Band III DAB-Kanäle ausgeführt. Wenn das Radio bereits benutzt wurde, wird der zuletzt benutzte Sender ausgewählt.

Welcome to
Digital Radio

4. Drücken Sie lange auf SCAN, um einen automatischen Scan zu starten. Während des Scanvorgangs zeigt die untere Zeile des Displays einen Fortschrittsbalken des Scans an.

Scanning... 24 

■■■■■■■■■■□□□□□□□□

5. Wenn das Scannen abgeschlossen ist, wird die erste Station (in numerischer Alpha-Reihenfolge von 0-9, A-Z) ausgewählt. Ihr Radio wird automatisch auf die aktuelle Uhrzeit und das Datum eingestellt.

BBC R7 

12B 225.648MHz

6. Wenn die Senderliste nach dem Suchlauf immer noch leer ist, zeigt Ihr Radio "Dienst nicht verfügbar" an.
7. Wenn kein Signal gefunden wird, kann es notwendig sein, das Radio an eine Position / einen Bereich mit besserem Empfang zu verlegen.

Einen Sender auswählen - DAB

1. In der obersten Zeile des Displays wird der Name des momentan ausgewählten Senders angezeigt
2. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rückkluftasten, um die Liste der verfügbaren Sender in der unteren Zeile des Displays auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
3. Stellen Sie den Lautstärkereglern auf die erforderliche Einstellung ein.

Hinweis: Wenn nach der Auswahl eines Senders auf dem Display "service not available" angezeigt wird, kann es erforderlich sein, das Radio an einen Ort mit besserem Empfang zu verlegen.

Anzeigemodi - DAB:

Ihr Radio verfügt über eine Reihe von Anzeigemodi:

1. Drücken Sie MENU, um "Senderinfo" einzugeben und durch die einzelnen Modi zu schalten.
 Scroller Text: Zeigt scrollende Textnachrichten wie Künstler- / Titelname, Telefonnummer usw. an.

BBC R7



Im sorry I have

Programmtyp: Zeigt den Typ des abgehörten Senders an, z. Pop, Klassik, Nachrichten usw.

BBC R7



Talk


Multiplex-Name: Zeigt den Namen des DAB-Multiplex an, zu dem die aktuelle Station gehört.

BBC R7



BBC National DAB


Uhrzeit: Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

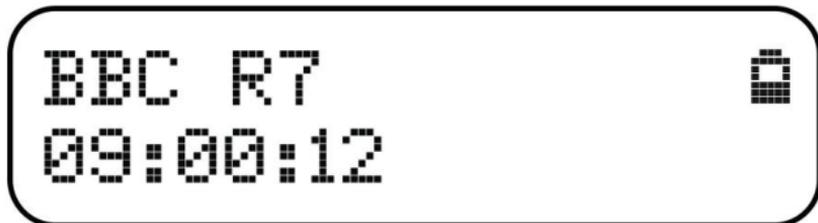


Datum: Zeigt das aktuelle Datum an.




Frequenz: Zeigt die Frequenz des DAB-Multiplex für den gehörten Sender an.

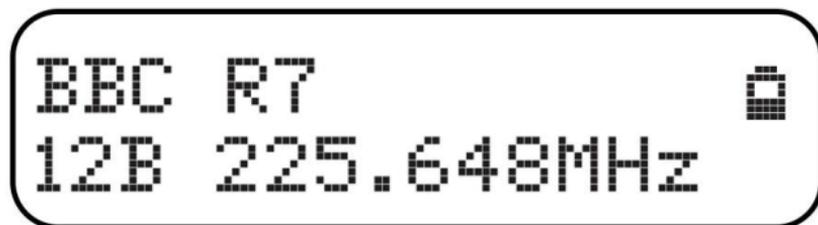

Bitrate und Audio-Typ: Zeigt die digitale Bitrate und den Audiotyp für den gehörten Sender an.

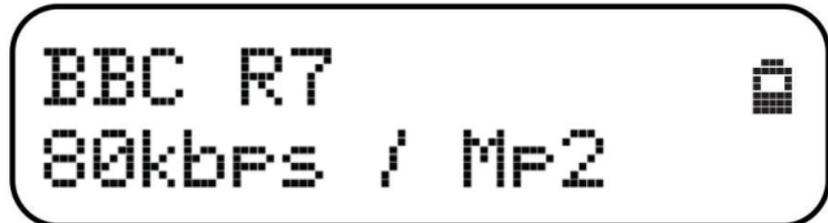

Signalstärke: Zeigt eine Grafik an, die die Signalstärke für den empfangenen Sender zeigt.

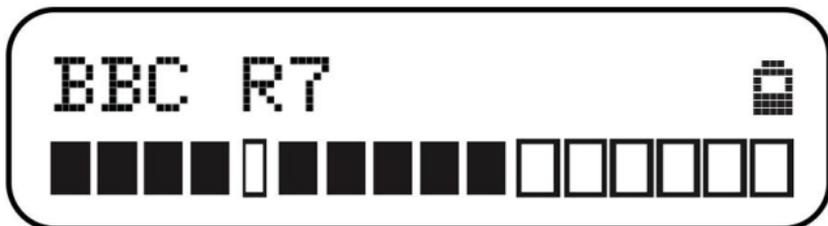

Neue Radiosender finden - DAB:

Im Laufe der Zeit können neue Stationen verfügbar werden, um neue Stationen zu finden folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklaftaste, das Display zeigt "Auto Scan Now" an.



2. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklaftaste, bis auf dem Display "Scan" angezeigt wird.




4. Drücken Sie lange SCAN für automatischen Scan. Das Display zeigt "Scanning ..." an und Ihr Radio wird einen Scan der Band III DAB-Kanäle durchführen. Wenn neue Radiosender gefunden werden, erhöht sich der Stationszähler auf der rechten Seite des Displays und die Radiosender werden zur Liste hinzugefügt, die im Radio gespeichert ist.




Sekundärdienste - DAB:

1. Bestimmte Radiostationen haben einen oder mehrere sekundäre Dienste, die ihnen zugeordnet sind. Wenn einem Radiosender ein zweiter Dienst zugeordnet ist, wird auf dem Display ">>" neben dem Sendernamen in der Senderliste angezeigt. Der sekundäre Dienst erscheint dann unmittelbar nach den primären Diensten, wenn Sie auf UP oder DOWN drücken.

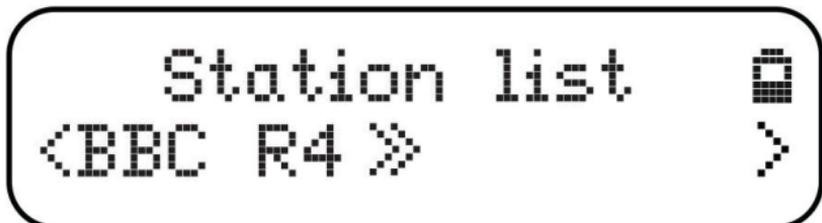

2. Drücken Sie SELECT, um den Sender auszuwählen

3. Wenn der sekundäre Dienst herunterfährt, schaltet Ihr Radio automatisch auf die Haupt-Radiostation (oder den primären Dienst) zurück, sofern diese verfügbar ist.

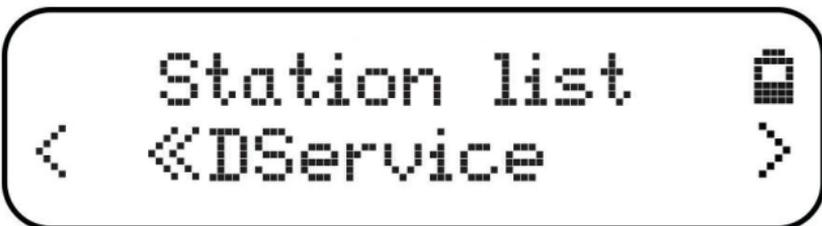

Greifen Sie auf Ihre kostenlose erweiterte Garantie zu und bleiben Sie mit AZATOM® online auf www.azatom.com auf dem Laufenden




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM

Auto Scan Funktion - DAB:

Als Alternative zum Klicken auf das Menü zur Auswahl eines Senders kann Ihr Radio so eingestellt werden, dass es automatisch einen Sender auswählt.


- 1, Drücken Sie die MENU-Taste, das Display zeigt "Auto Scan On" an. Drücken Sie die Tasten Schnellvorlauf oder Rücklauf, bis "Einstellungen" auf dem Bildschirm erscheint.

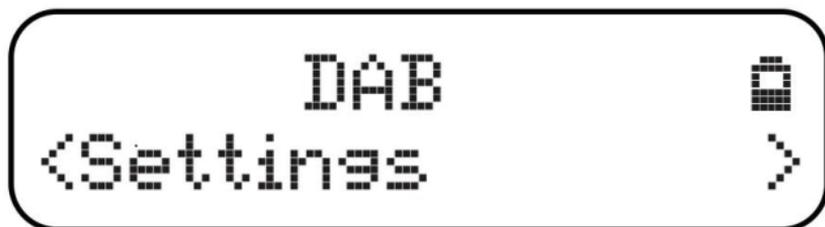

- 2, Drücken Sie die Vorwärts- oder Rückwärtslauf-taste, bis "Auto Scan On" auf dem Display angezeigt wird.



- 3, Drücken Sie die Vorwärts- oder Zurückspulen-Taste, bis "YES" markiert ist. Drücken Sie SELECT, um die Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie Ihr Radio einstellen, wird nun automatisch ein Sender aus der Senderliste ausgewählt.

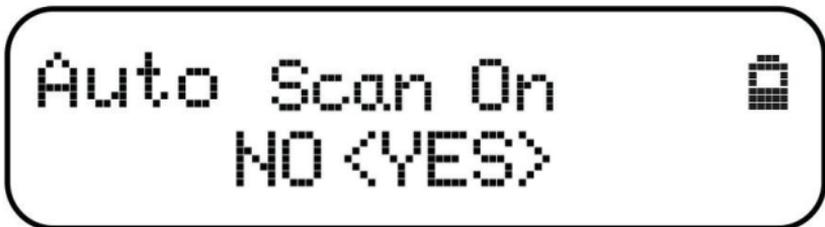

- 4, Wenn Sie die Auto Scan On-Funktion nicht verwenden möchten, drücken Sie die Vorwärts- oder Rücklauf-taste, bis "NO" markiert ist. Das Radio benötigt einen Klick, um einen Sender aus der Senderliste auszuwählen.


Manuelle Abstimmung - DAB:

Mit der manuellen Abstimmung können Sie die Anzeige auf die verschiedenen DAB Band III-Kanäle einstellen. UK DAB-Sender im Bereich von 11B bis 12D.


1. Drücken Sie auf MENU, bis auf dem Display "Auto Scan Now" angezeigt wird. Drücken Sie auf SELECT, um das Menü "Services" aufzurufen.




2. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklaftaste, bis auf dem Display "Manual Scan" angezeigt wird. Drücken Sie SELECT, um diese Funktion auszuwählen.

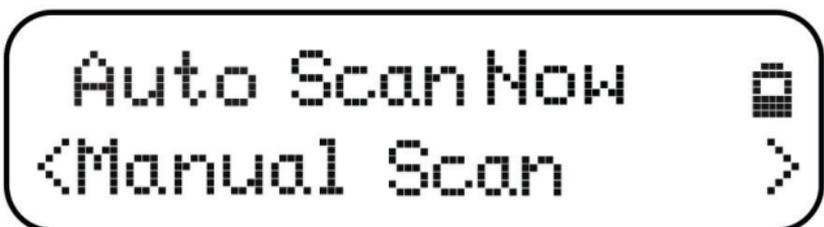

3. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklaftasten, um den gewünschten Kanal zu markieren.

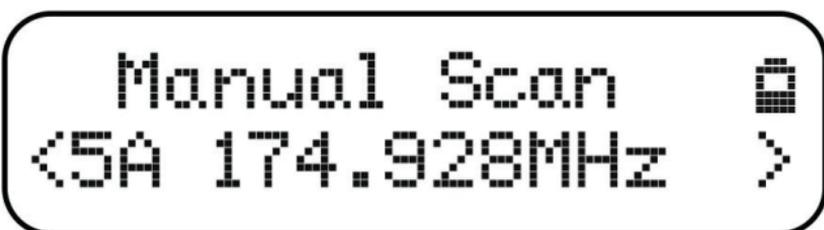

4. Drücken Sie MENU, das Diagramm zeigt die Signalstärke an und die obere Zeile zeigt den Namen des DAB-Multiplex (Gruppe von Radiostationen) an. Alle gefundenen Sender werden zur gespeicherten Liste im Radio hinzugefügt.

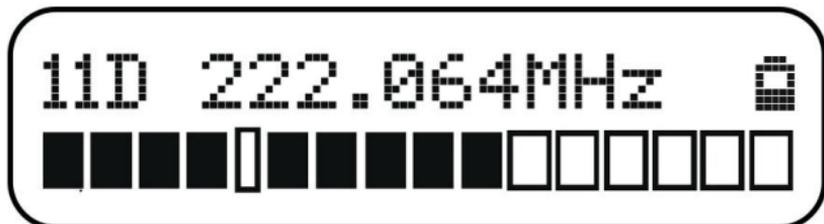


5. Drücken Sie MENU, um zum normalen Abstimmungsmodus zurückzukehren.


Einstellungen für den dynamischen Bereich - DAB:

Dynamic Range Control (auch bekannt als DRC) kann leisere Geräusche leichter hören, wenn Ihr Radio in einer lauten Umgebung verwendet wird.

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um Ihr Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie MENU, bis das Display "Einstellung" anzeigt.

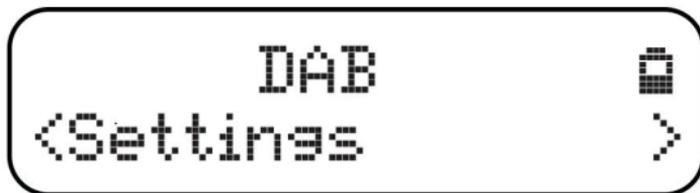



3. Drücken Sie SELECT, um das Einstellungs Menü aufzurufen.
4. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklaftaste, bis "DRC" markiert ist.

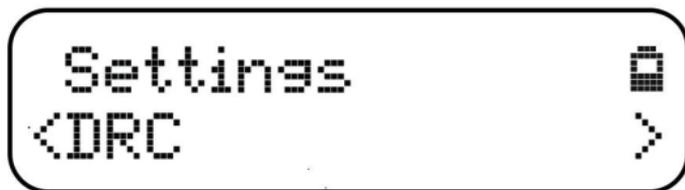

5. Drücken Sie SELECT, um den Einstellungsmodus aufzurufen.



6. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklaftasten, um die gewünschte DRC-Einstellung auszuwählen (der Standardwert ist 0).



DRC OFF - DRC ist ausgeschaltet, Broadcast DRC wird ignoriert. DRC LOW - Der DRC-Level wird auf die Hälfte eingestellt, die vom Sender gesendet wird. DRC HIGH - DRC-Level wird wie vom Sender gesendet verwendet.

7. Drücken Sie MENU, um die Einstellung zu bestätigen. Das Display kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.

Hinweis: Nicht alle DAB-Programme können die DRC-Funktion verwenden. Wenn die Sendung DRC nicht unterstützt, hat die DRC-Einstellung im Radio keine Auswirkung.

Radio bedienen - Sendersuche - FM:


1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig vollständig aus und drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie MODE, um den FM-Modus aufzurufen.



3. Drücken Sie die Rückspul-Taste und halten Sie sie für 2 Sekunden gedrückt. Ihr Radio sucht nach oben (niedrige Frequenz zu hoher Frequenz) und stoppt automatisch, wenn eine Station mit ausreichender Stärke gefunden wird.



4. Nach einigen Sekunden wird das Display aktualisiert. Das Display zeigt die Frequenz des gefundenen Signals an. Wenn das Signal stark genug ist und RDS-Daten vorhanden sind, zeigt das Radio den Sendernamen an.
5. Um andere Sender zu finden, drücken Sie die Rückspultaste und halten Sie sie wie zuvor gedrückt.
6. Um das UKW-Band abwärts (von oben nach unten) zu scannen, drücken Sie die Vorspultaste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt.

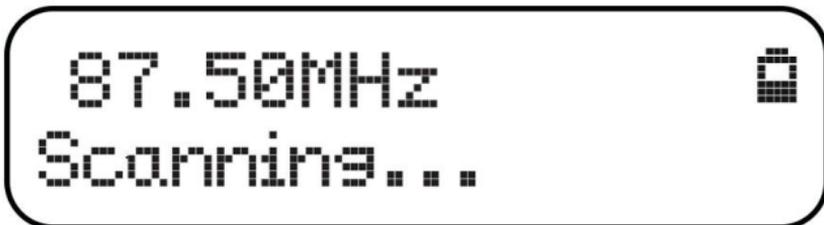


7. Wenn das Ende des Wellenbereichs erreicht ist, beginnt das Radio erneut mit dem Tunen des anderen Wellenbereichs. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die erforderliche Einstellung ein.


FM Stereo / Mono (nur Kopfhörer):

Wenn ein empfangener Sender schwach ist, kann ein Zischen hörbar sein (besonders beim Hören mit Kopfhörern).


1. Halten Sie die MENU-Taste gedrückt, "Einstellungen" ist hervorgehoben. Drücken Sie SELECT, um diese Funktion aufzurufen.

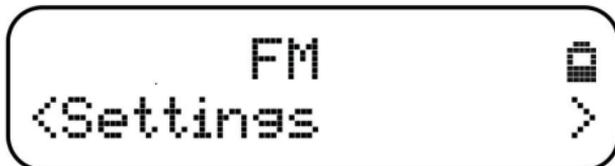

2. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklauftaste, bis auf dem Display "Audio setting" angezeigt wird, und drücken Sie dann SELECT.

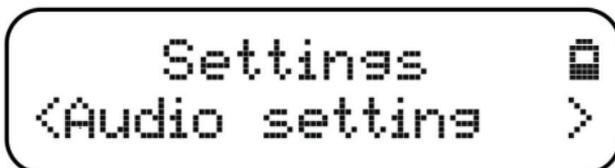


3. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklauftaste, bis "Forced Mono" angezeigt wird. Drücken Sie die SELECT-Taste, um Mono auszuwählen. Ihr Radio wählt den Mono-Audio-Modus aus.

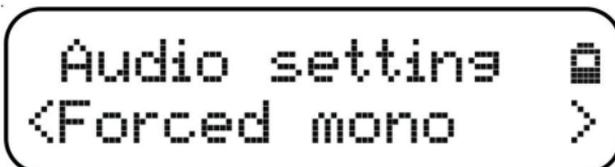

4. Um in den Stereo-Modus zurückzukehren, drücken Sie oder, bis auf dem Display "Audio setting" angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste SELECT.


5. Drücken Sie die Schnellvorlauf- oder Rücklauftaste, bis "Stereo erlaubt" angezeigt wird. Drücken Sie SELECT. Ihr Radio schaltet in den Stereo-Modus.

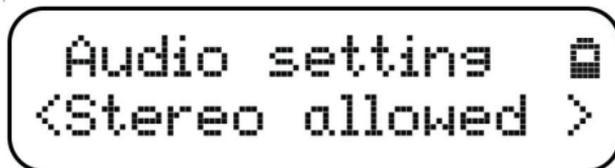

Hinweis: Stereo-Hören ist nur verfügbar, wenn Sie über Kopfhörer hören.

Manuelle Abstimmung - FM:

1. Ziehen Sie die Teleskopantenne vorsichtig vollständig aus und drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie den FM-Modus wie zuvor beschrieben, falls erforderlich.
3. Drücken Sie schnell vorwärts oder erneut, um einen Sender einzustellen. Mit jedem Tastendruck wird die Frequenz um 50 kHz nach oben oder unten geändert.

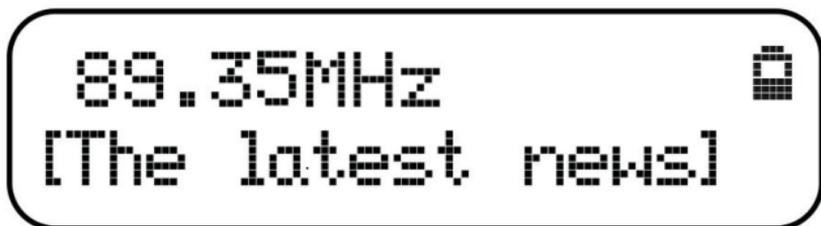


4. Wenn das Ende des Wellenbereichs erreicht ist, beginnt das Radio erneut mit der Abstimmung des entgegengesetzten Wellenbereichs.
5. Stellen Sie den Lautstärkereglер auf die gewünschten Einstellungen.
6. Um das Radio auszuschalten, drücken Sie die POWER-Taste.

Anzeigemodi - FM:


Im FM-Modus kann die untere Zeile des Displays auf eine der folgenden Anzeigeoptionen eingestellt werden:

Drücken Sie auf MENU, um "Station Info" einzugeben und durchlaufen Sie die einzelnen Optionen.

1. Scrollender Text: Zeigt scrollende Textnachrichten wie Künstler- / Titelname, Telefonnummer usw. an.

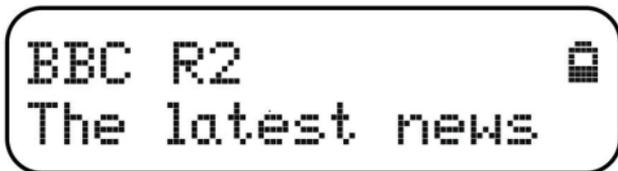

2. Programmtyp: Zeigt den Typ des abgehörten Senders an, z. Pop, Klassik, Nachrichten usw.

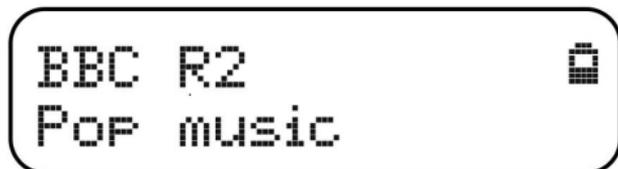

3. Audiomodus: Zeigt Stereo oder Mono an.

BBC R2
Mono



4. Uhrzeit: Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

BBC R7
09:00:12



5. Datum: Zeigt das aktuelle Datum an.

BBC R7
9-10-2009



Hinweis: Ihr Radio zeigt "NO Radio Text" in der unteren Zeile des Displays an, wenn kein Lauftext verfügbar ist, und "NO PTY", wenn keine Informationen zum Programmtyp vorliegen.

Sender voreinstellen:

Sie können Ihre bevorzugten DAB- und UKW-Radiosender in den Speichern der voreingestellten Sender speichern. Es gibt 60 Speicherplätze in Ihrem Radio, 30 für DAB und 30 für FM. Presets werden von Ihrem Radio im Falle eines Stromausfalls gespeichert.

Das Verfahren zum Einstellen von Voreinstellungen und deren Verwendung zum Einstellen von Sendern ist für FM- und DAB-Modi identisch und wird im Folgenden beschrieben.

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich.
3. Stellen Sie die gewünschte Station wie zuvor beschrieben ein.
4. Drücken Sie die PRESET-Taste und halten Sie sie gedrückt, um den Voreinstellungsspeicher aufzurufen, und drücken Sie dann, um die gewünschte Voreinstellungsnummer auszuwählen, unter der Sie den Sender speichern möchten. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.



Preset Store 
<1: (Empty) >

5. Drücken Sie SELECT, um zum Beispiel "Preset 01 gespeichert" zu bestätigen. Die Station wird unter der gewählten Voreinstellung gespeichert. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.




Preset 01 
Stored

6. Stationen, die in Voreinstellungsspeichern gespeichert wurden, können überschrieben werden, indem die obige Prozedur befolgt wird.

Auf ein Preset zurückgreifen:

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie kurz auf PRESET, dann zeigt das Display "Preset Recall" an und drücken Sie SELECT, um den im Preset-Speicher gespeicherten Sender einzustellen.



Preset Recall 
<01: BBC R2 >




BBC R2 P01 
The latest news

Hinweis: Wenn Sie zuvor keinen gespeicherten Sender gespeichert haben und die Voreinstelltaste gedrückt wird, wird "Voreinstellung leeren" angezeigt.

Helligkeit:

Die Helligkeit des Displays kann an Ihrem Radio eingestellt werden

1. Um die Helligkeit einzustellen, halten Sie MENU gedrückt, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie dann schnell vor oder zurück, bis "Einstellungen" auf dem Display markiert ist.

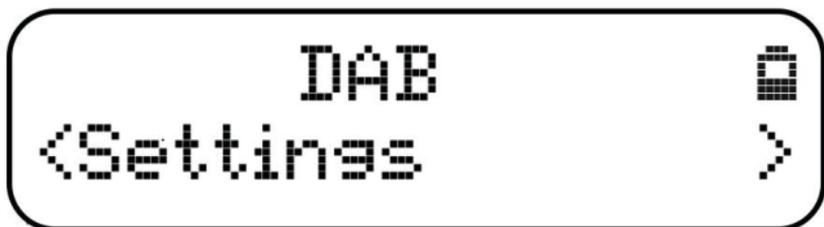

2. Drücken Sie SELECT und dann schnell vorspulen oder zurückspulen, bis "Set Brightness" auf dem Display erscheint.



3. Drücken Sie die SELECT-Taste, um den Einstellungsmodus aufzurufen.

4. Drücken Sie schnell vor oder zurück, um die Helligkeit (zwischen Hoch, Mittel und Niedrig) einzustellen. Die Helligkeitsanzeige auf dem Bildschirm ändert sich gleichzeitig. Wenn Sie die Einstellung gefunden haben, die Ihnen die beste Lesbarkeit für den Standort bietet, an dem das Radio verwendet wird, drücken Sie SELECT, um die Einstellung zu speichern.

Greifen Sie auf Ihre kostenlose erweiterte Garantie zu und bleiben Sie mit AZATOM® online auf www.azatom.com auf dem Laufenden




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM

Schlaf-Funktion:



Ihr Radio kann so eingestellt werden, dass es nach Ablauf einer voreingestellten Zeit ausgeschaltet wird. Die Schlafeinstellung kann zwischen 15 und 90 Minuten eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie kurz SLEEP, bis "Sleep-Zeit einstellen" auf dem Display markiert ist.

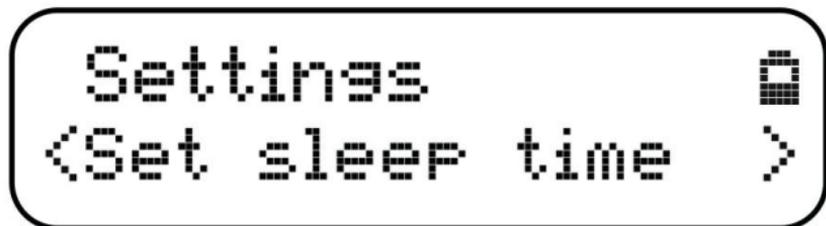


2. Drücken Sie SELECT, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

3. Drücken Sie schnell vor oder zurück, um die gewünschte Ruhezeit zwischen 15, 30, 45, 60, 75 und 90 Minuten einzustellen oder Sleep Off, wodurch die Sleep-Funktion aufgehoben wird.



4. Drücken Sie SELECT, um die Einstellung zu bestätigen. Die Sleep-Timer-Anzeige "⓪" wird auf dem Display angezeigt. Ihr Radio wird nach Ablauf der voreingestellten Ruhezeit ausgeschaltet.

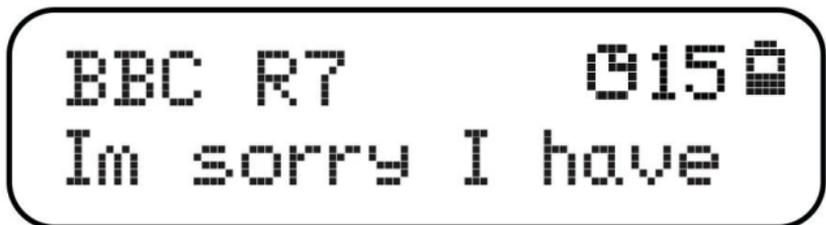

Hintergrundbeleuchtung:


1. Um die Hintergrundbeleuchtung nicht zu dimmen, drücken Sie die Taste MENU, um in das Menü zu gelangen, und drücken Sie die Taste zum schnellen Vor- oder Zurückspulen, bis "Einstellungen" auf dem Display markiert ist.



2. Drücken Sie SELECT, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

3. Drücken Sie schnell vorwärts oder zurück, bis "Hintergrundbeleuchtung Auto" auf dem Display markiert ist.


4. Drücken Sie schnell vor oder zurück, bis "NEIN" markiert ist. Drücken Sie SELECT, um die Auswahl zu bestätigen. Die Hintergrundbeleuchtung wird niemals gedimmt. Wenn Sie "JA" wählen, wird das LCD nach 20 Sekunden auf 1/4 und nach 2 Minuten auf 1/2 reduziert.

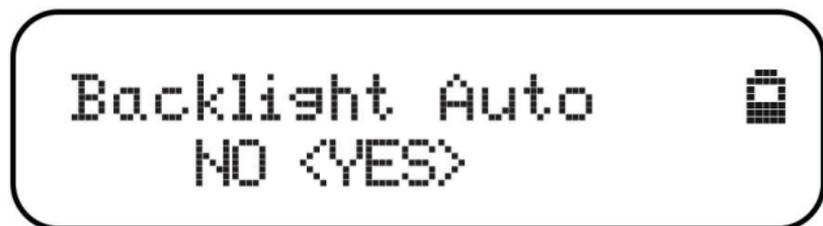

Uhrzeit / Datumseinstellung:


Wenn kein DAB / FM-Signal vorhanden ist, müssen Sie TIME und DATE manuell einstellen.

1. Drücken Sie MENU, um das Einstellungsmenü aufzurufen.


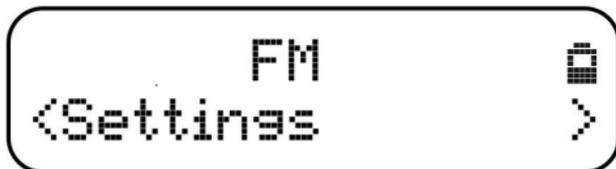


2. Drücken Sie schnell vor oder zurück, bis "Einstellungen", drücken Sie SELECT zur Eingabe.

3. Drücken Sie schnell vor oder zurück, bis "Zeit / Datum einstellen", drücken Sie SELECT zur Eingabe.


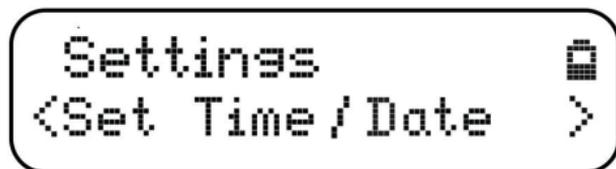


4. Drücken Sie schnell vor oder zurück und wählen Sie mit SELECT die richtige Uhrzeit und das Datum.




Alarmeinrichtung:


1. Drücken Sie ALARM, um das Einstellungsmenü aufzurufen, drücken Sie erneut ALARM, um ALARM 1 oder ALARM 2 zu wählen.



2. Drücken Sie Fastforward oder Rewind, um die Weckzeit einzustellen, und drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

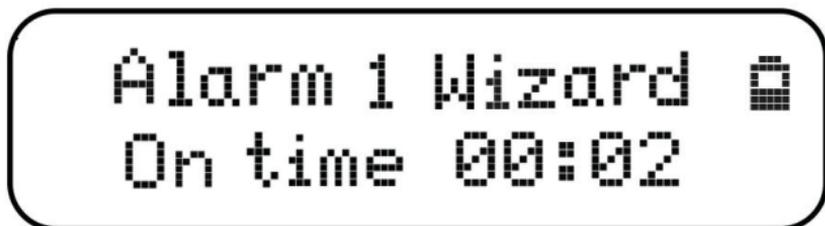

3. Drücken Sie schnell vor oder zurück, um die Dauer 15, 30, 45, 60, 90 Minuten einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung SELECT.

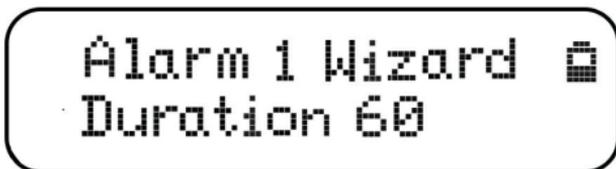


4. Drücken Sie schnell vor oder zurück, um die Alarmquelle einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung SELECT.




5. Drücken Sie Vorspulen oder Zurückspulen, um Einmal / Täglich / Wochentags / Wochenenden einzustellen. Wählen Sie die Tage, an denen der Alarm aktiv ist.



6. Drücken Sie schnell vor oder zurück, um die Alarmlautstärke einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung SELECT.

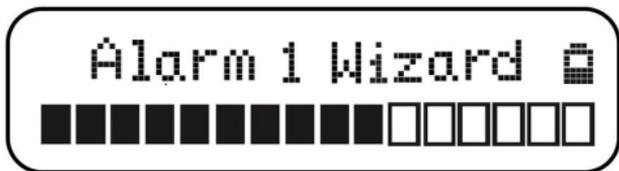


7. Drücken Sie Schnellvorlauf oder Rücklauf und SELECT, um die Alarめinstellung zu speichern.




Schlummern:


1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die SELECT-Taste, um den Alarm vorübergehend auszuschalten. Sie können die Zeit zwischen 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten wählen und die Schlummerfunktion ausschalten.



2. Wenn Sie 5 Minuten wählen, sehen Sie, dass die Zeit die Zeit herunterzählt.

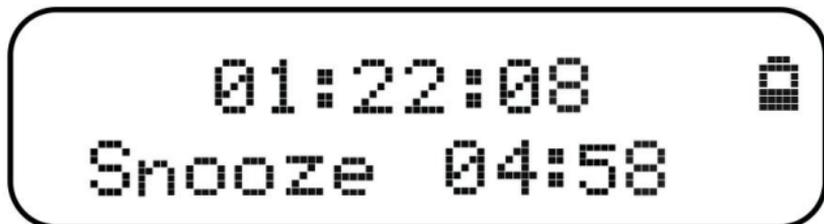

3. Wenn Sie SNOOZE OFF wählen, befindet sich das Radio im Standby-Modus und zeigt Uhrzeit und Datum an. Drücken Sie POWER, um es einzuschalten.



Grab your free extended warranty & keep up to date with AZATOM® online at www.azatom.com



AZATOM®

2 YEAR PROTECT PREMIUM


Werkseinstellung (System):

Wenn Ihr Radio nicht richtig funktioniert oder einige Ziffern auf dem Display fehlen oder unvollständig sind, können Sie möglicherweise den normalen Betrieb wiederherstellen, indem Sie einen System-Reset-Vorgang an Ihrem Radio durchführen. Dadurch werden die Einstellungen des Radios auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es werden keine Voreinstellungen gespeichert und die Liste der DAB-Radiosender ist leer.


Wenn Sie in einen anderen Landesteil gezogen sind und lokale DAB-Radiosender, die nicht mehr verfügbar sind, aus der gespeicherten Liste löschen möchten, können Sie dieses Verfahren ausführen. Ihr Radio sucht automatisch nach den DAB-Sendern, die an Ihrem aktuellen Standort verfügbar sind, wenn es neu gestartet wird.

1. Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.


2. Drücken Sie schnell vor oder zurück, bis das Display "Einstellungen" anzeigt, und drücken Sie dann SELECT, um die Einstellungen zu übernehmen speisekarte.

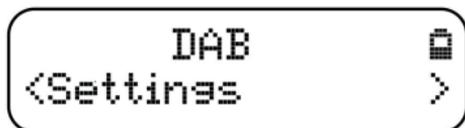

3. Drücken Sie schnell vorwärts oder zurück, bis das Display "Factory Reset" anzeigt. Drücken Sie die SELECT-Taste.

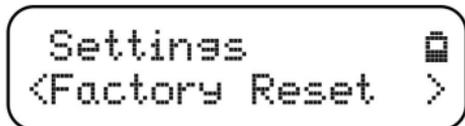


4. Wenn Sie den Reset-Vorgang ausführen möchten, drücken Sie den Schnellvorlauf oder den Rücklauf, bis "YES" markiert ist das Display und drücken Sie SELECT. Ein vollständiger Reset Ihres Radios wird durchgeführt, Alle Presets und Sender Listen werden gelöscht.

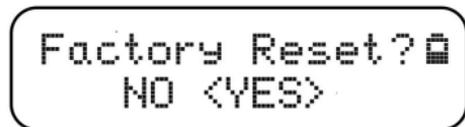

Wenn Sie das Radio nicht zurücksetzen möchten, drücken Sie oder bis "NEIN" markiert ist. Ihr Radio kehrt zum vorherigen Menü zurück.

5. Nach einem System-Reset wird ein Scan des DAB-Bandes durchgeführt. Im Falle einer Fehlfunktion wegen elektrostatische Entladung, setzen Sie das Produkt (vorübergehende Trennung des Netzteils kann sein erforderlich), um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

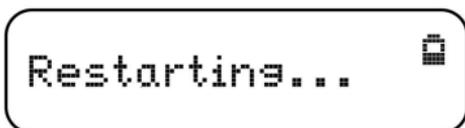

Technische Spezifikationen

Netzteil (über Adapter): AC 100-240V 50 / 60Hz DC 5V 1A

Batterie: Lithium-Akku: 3,7 V, 800 mAh

AAA x 3 (1,5 V x 3) Alkaline-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Akkulaufzeit voll geladen:

Bis zu 5 Stunden mit dem Lautsprecher bei normaler Lautstärke.

Bis zu 8 Stunden Kopfhörer mit normaler Lautstärke verwenden.

Frequenzabdeckung:

FM: 87,5-108 MHz

DAB: 174,928 - 239.200 MHz

Lautsprecher: 2,5 Zoll

Ausgangsleistung: 3W (Lautsprecher)

Kopfhörerbuchse: 3,5 mm dia. Stereo

FM: Teleskopantenne

DAB: Teleskopantenne

Greifen Sie auf Ihre kostenlose erweiterte Garantie zu und bleiben Sie mit AZATOM® online auf www.azatom.com auf dem Laufenden



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
 2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Anweisungen sind auch verfügbar unter www.azatom.com
 3. Beachten Sie alle Warnungen.
 4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
 5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder mit Wasser.
 6. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
 7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie in Übereinstimmung mit dem Hersteller Anleitung.
 8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z Heizkörper, Heizregister, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Wärme erzeugen.
 9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Begehen oder besonders an Steckern gequetscht, Bequemlichkeit Behälter und der Punkt, wo sie austreten das Gerät.
 10. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehöerteile / Zubehöerteile.
 11. Ziehen Sie das Gerät während leichter Stürme oder wenn sie für längere Zeit nicht benutzt werden.
 12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
- Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. Netzkabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder wurde fallen gelassen.
13. Keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, sollte auf dem Gerät platziert werden.
 14. Entsorgen Sie verbrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß Ihrer örtlichen Behörde sicher und Vorschriften.

Zusätzliche Warnhinweise

Das Gerät darf nicht tropfen oder spritzend und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, sollen auf dem Gerät platziert werden.

Hauptstecker wird verwendet, um Gerät und es zu trennen sollte während der vorgesehenen Zeit ohne weiteres betriebsbereit bleiben benutzen. Um das Gerät zu trennen das Hauptnetz komplett, der Netzstecker sollte von der Hauptsteckdose getrennt werden Steckdose komplett.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen.

RECYCLING ELEKTRISCHE PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Elektrogeräte recyceln und dabei der Umwelt helfen.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass es am Ende zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf

- Risiko eines elektrischen Schlags. Nicht öffnen
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch vor Gebrauch und für die Zukunft aufbewahren Referenz.
- Bei Wartungsarbeiten nur verwenden identische Ersatzteile.



AZATOM®

ADVANCING AUDIO TECHNOLOGY

www.azatom.com



@Azatom



@Azatom_UK



@uk.Azatom

Greifen Sie auf Ihre kostenlose erweiterte Garantie zu und bleiben Sie mit AZATOM® online auf www.azatom.com auf dem Laufenden



AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM