

AZATOM®
ADVANCING AUDIO TECHNOLOGY

AZATOM® Pocket C1 DAB

Despertador de radio portátil DAB



Manual de usuario



Este manual está disponible para descargar en línea en www.azatom.com

Gracias por comprar con **AZATOM**® Lea atentamente este manual antes de usar su nuevo dispositivo y consérvelo seguro para futuras consultas.

AZATOM® es una compañía británica especializada en productos de audio avanzados. Todos nuestros productos son desarrollados por nuestro Equipo interno de diseñadores británicos.

Somos expertos en ingeniería de sonido y gran cuidado y atención en el diseño y la fabricación de cada producto **AZATOM**® para garantizar el rendimiento y la calidad líderes en su clase.

Lea atentamente el manual antes de operar el dispositivo.

Elija una ubicación adecuada para el dispositivo. Las ubicaciones adecuadas son superficies secas, uniformes y antideslizantes en las que puede operar el dispositivo con facilidad.

Esta radio DAB fue diseñada para viajar y acompañarlo en sus aventuras, todo mientras brinda audio de alta calidad.

Contenido

Sección:	Página:
Controles e interfaz.....	1
¿Qué hay en la caja?.....	3
Usando el Pocket C1 DAB	
Fuente de alimentación.....	4
Operando su Radio - DAB.....	5
Selección de una estación / modos de visualización.....	6
Encontrar nuevas estaciones de radio.....	8
Servicios secundarios.....	9
Función de escaneo automático.....	10
Sintonización manual.....	11
Control de rango dinámico.....	12
Operando su Radio - FM.....	13
FM Stereo / Mono (solo auriculares).....	14
Sintonización manual / modos de visualización.....	15
Preajuste de emisoras / Recordatorio de un preset.....	17
Brillo.....	18
Función de dormir.....	19
Iluminar desde el fondo.....	20
Hora y fecha / Configuración de la alarma.....	21
Dormitar.....	23
Restablecimiento de fábrica.....	24
Especificaciones técnicas.....	25
Información de Seguridad Importante.....	26

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com



AZATOM®

**2 YEAR PROTECT
PREMIUM**

Controls & Interface



1. MENÚ / INFORMACIÓN
2. MODO
3. ESCANEAR
4. ALARMA / SUEÑO (pulsación corta para SLEEP, pulsación larga para ALARM1 / 2)
5. PRESET
6. PODER
7. Pantalla LCD
8. VOLUMEN +
9. SELECCIONAR / SNOOZE
10. Altavoz Grill
11. ⏪ CH- / TUN-
12. VOLUMEN -
13. ⏩ CH + / TUN +
14. antena telescópica
15. Cubierta del compartimiento de la batería
16. Puerto de auriculares
17. Puerto DC INPUT (5V, 500mA)

Obtenga su garantía extendida gratuita y manténgase actualizado en línea con AZATOM® en www.azatom.com



AZATOM®

2 YEAR PROTECT PREMIUM

¿Qué hay en la caja?




- AZATOM® Pocket C1 DAB
- Manual de usuario
- Adaptador de corriente DC
- AZATOM® Tarjeta de garantía

Usando el Pocket C1 DAB

Fuente de alimentación (adaptador):

Inserte el enchufe de la red en una toma de corriente segura. Conecte el dispositivo con el conector insertando su enchufe en el puerto de carga USB de 5V / 500mA del dispositivo. Asegúrese de que el voltaje de la red corresponde a las cifras en la placa de características.

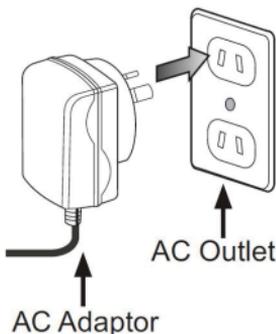

PRECAUCIÓN:

Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado para este dispositivo. No lo use para otros dispositivos. Solo use el adaptador de CA original. Este adaptador ha sido especialmente diseñado para la batería incorporada con el fin de cargar gradualmente la batería. Cualquier otro adaptador puede acortar la duración de la batería o puede dañarla o el dispositivo.

NOTA:

Desconecte de la fuente de alimentación principal durante períodos más largos de inactividad.

Auriculares (NO INCLUIDOS):

El cable que conecta los auriculares a su radio actúa como una antena cuando se conecta a la toma de auriculares.

1. Enchufe los auriculares en la toma para auriculares en el costado de su radio.
2. Verifique que el nivel de volumen no sea demasiado alto antes de colocar los auriculares en sus oídos.

Obtenga su garantía extendida gratuita y manténgase actualizado en línea con AZATOM® en www.azatom.com



AZATOM®

2 YEAR PROTECT PREMIUM


Operando su radio - DAB

1. Extienda cuidadosamente la antena telescópica.
2. Presione el botón POWER para encender su radio. La pantalla mostrará "Bienvenido a la radio digital".
3. Si esta es la primera vez que se utiliza la radio, se realizará un escaneo rápido de los canales DAB Band III. Si la radio se ha utilizado antes, se seleccionará la última estación utilizada.



Welcome to
Digital Radio


4. Mantenga presionado SCAN para iniciar un escaneo automático. Durante el proceso de escaneo, la línea inferior de la pantalla muestra una barra de progreso del escaneo.

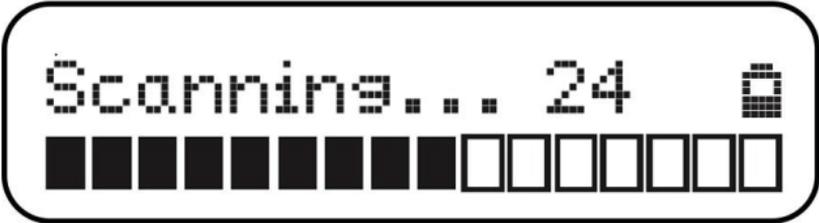

Scanning... 24 

■■■■■■■■■■□□□□□□□□

5. Cuando se completa el escaneo, se seleccionará la primera estación (en orden alfa numérico 0-9, A-Z). Su radio se establecerá automáticamente a la hora y fecha actual.

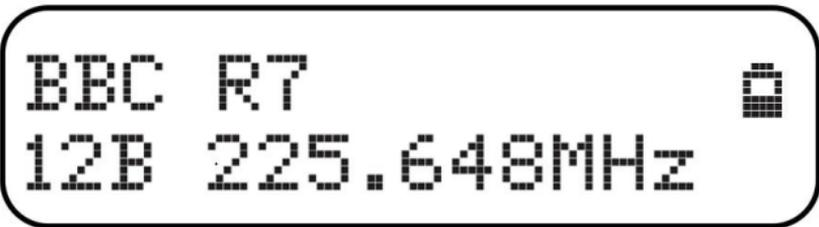

BBC R7 

12B 225.648MHz

6. Si la lista de estaciones todavía está vacía después del escaneo, su radio mostrará "Servicio no disponible".
7. Si no se encuentra ninguna señal, puede ser necesario reubicar su radio a una posición / área con mejor recepción.

Seleccionando una estación - DAB


1. La línea superior de la pantalla muestra el nombre de la estación actualmente seleccionada
2. Presione el botón  o  para seleccionar la lista de estaciones disponibles en la línea inferior de la pantalla, y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
3. Ajuste el control de Volumen a la configuración requerida.

Nota: Si después de seleccionar una estación, la pantalla muestra "servicio no disponible", puede ser necesario reubicar su radio en una posición que proporcione una mejor recepción.


Modos de visualización - DAB:

Su radio tiene una gama de modos de visualización:


1. Presione MENU para ingresar a "Información de la estación" y recorra cada modo.
Desplazamiento de texto: muestra los mensajes de texto desplazables como el nombre del artista / pista, el número de teléfono, etc.

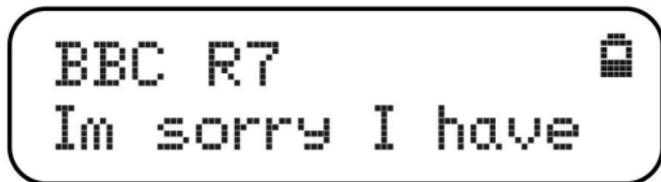


Tipo de programa: muestra el tipo de estación que se está escuchando, p. Pop, Clásico, Noticias, etc.

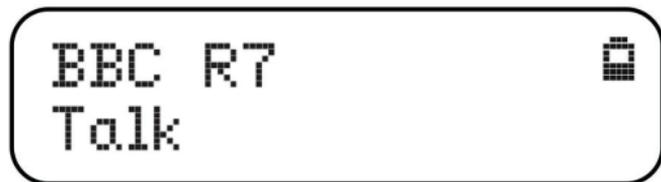


Nombre múltiplex: muestra el nombre del múltiplex DAB al que pertenece la estación actual.

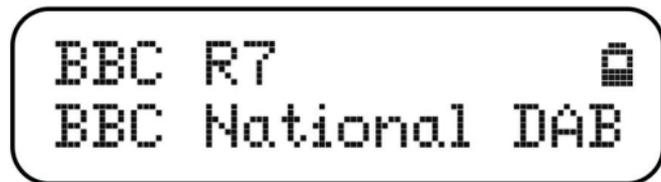


Hora: Muestra la hora actual.

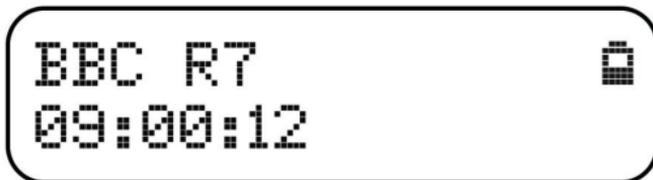


Fecha: muestra la fecha actual.

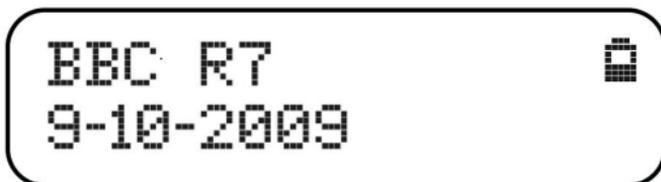


Frecuencia: muestra la frecuencia del múltiplex DAB para la estación que se escucha.

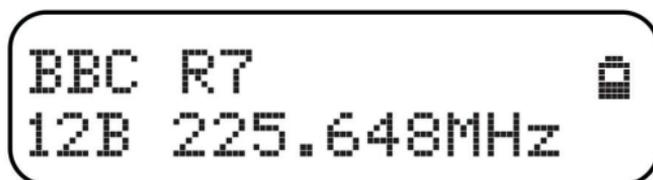

Velocidad de bits y tipo de audio: Muestra la velocidad de bits digital y el tipo de audio de la estación que se está escuchando.

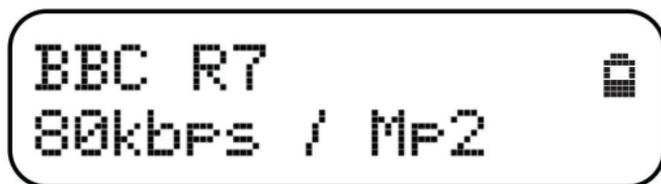

Intensidad de la señal: muestra un gráfico que muestra la intensidad de la señal de la estación que se está recibiendo.

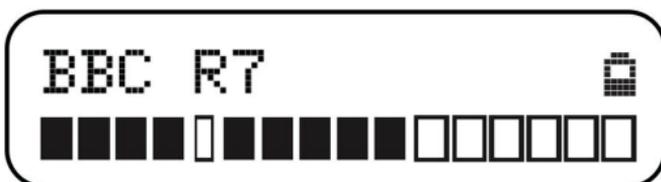

Encontrar nuevas estaciones de radio - DAB:

A medida que pasa el tiempo, las nuevas estaciones pueden estar disponibles, para encontrar nuevas estaciones, siga estas instrucciones:


1. Presione el **⏮** o **⏭**, la pantalla mostrará "Escaneo automático ahora".



2. Presione el **⏮** o **⏭** hasta que la pantalla muestre "escanear".



4. Mantenga presionado SCAN para escaneo automático. La pantalla mostrará "Escaneando ..." y su radio realizará un escaneo de los canales DAB Band III. A medida que se encuentren nuevas estaciones de radio, el contador de la estación en el lado derecho de la pantalla aumentará y las estaciones de radio se agregarán a la lista almacenada en la radio.

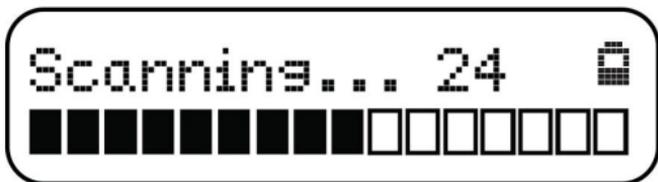

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM


Servicios secundarios - DAB:

1. Ciertas estaciones de radio tienen uno o más servicios secundarios asociados con ellas. Si una estación de radio tiene un servicio secundario asociado, la pantalla mostrará ">>" junto al nombre de la estación en la lista de estaciones. El servicio secundario aparecerá inmediatamente después de los servicios principales mientras presiona ARRIBA o ABAJO.

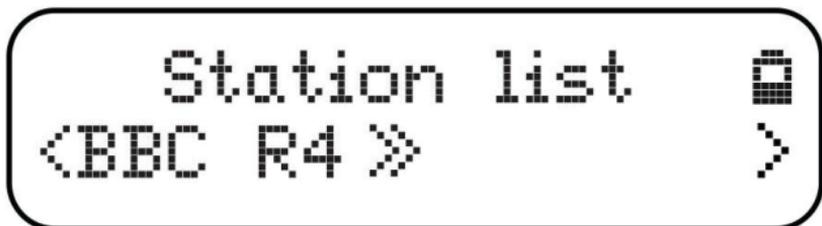

2. Presione SELECCIONAR para seleccionar la estación

3. Cuando el servicio secundario se apaga, su radio volverá automáticamente a la estación de radio principal (o servicio principal) si está disponible.

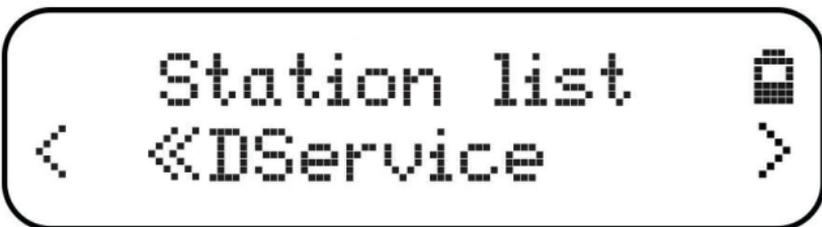

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM


Función de escaneo automático - DAB:

Como alternativa a hacer clic en el menú para seleccionar una estación, su radio se puede configurar para seleccionar automáticamente una estación.


1, presione el botón MENU, la pantalla mostrará "Auto Scan On". Presione **◀▶** o **▶▶** hasta ver "Configuraciones".

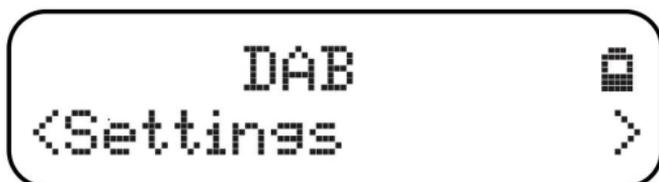

2, presione **◀▶** o **▶▶** hasta que aparezca "Auto Scan On" en la pantalla.

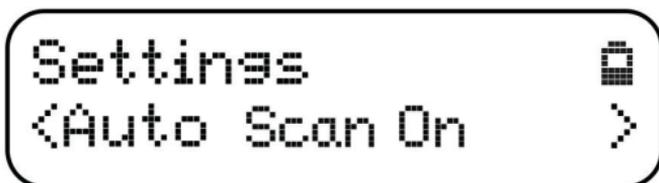

3, presione **◀▶** o **▶▶** hasta que se resalte "Sí". Presione SELECCIONAR para confirmar la selección. Al sintonizar su radio, ahora se seleccionará automáticamente una estación de la lista de estaciones.

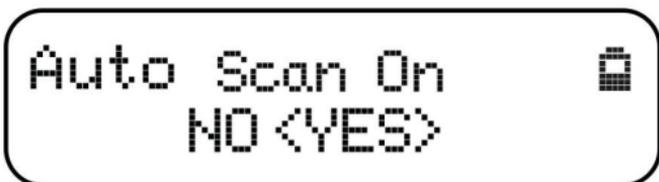


4, si no desea usar la función Auto Scan On, presione **◀▶** o **▶▶** hasta que se resalte "NO". La radio requerirá un clic para elegir una estación de la lista de estaciones.


Sintonización manual - DAB:

La sintonización manual le permite sintonizar la visualización de los diversos canales DAB Band III. Las estaciones DAB del Reino Unido se encuentran en el rango 11B a 12D.


1. Presione MENU hasta que la pantalla muestre "Escaneo automático ahora", presione SELECCIONAR para ingresar al menú Servicios.

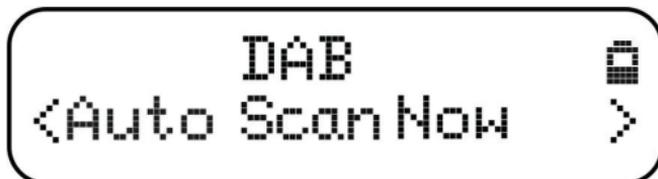

2. Presione  o  hasta que la pantalla muestre "Escaneo manual". Presione SELECT para seleccionar esta función.

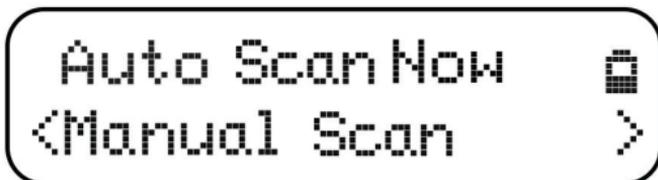

3. Presione  o  para resaltar el canal deseado.

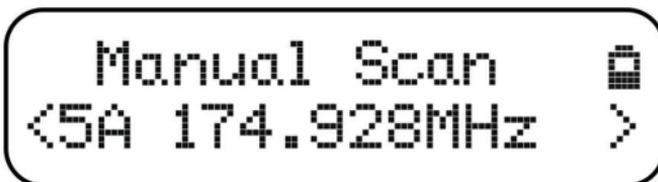

4. Presione MENU, el gráfico indicará la intensidad de la señal, y la línea superior mostrará el nombre del múltiplex DAB (grupo de estaciones de radio). Cualquier estación encontrada se agregará a la lista almacenada en la radio.



5. Presione MENU para regresar al modo de sintonización normal.

Ajustes de control de rango dinámico -DAB:

El control de rango dinámico (también conocido como DRC) puede hacer que los sonidos más silenciosos sean más fáciles de escuchar cuando su radio se usa en un ambiente ruidoso.

1. Presione el botón POWER para encender su radio.
2. Presione MENU hasta que la pantalla muestre "Configuración".





3. Presione SELECCIONAR para ingresar al menú de configuración.
4. Presione ⏮ o ⏭ hasta que se resalte "DRC".



5. Presione SELECCIONAR para ingresar al modo de ajuste.



6. Presione ⏮ o ⏭ para seleccionar la configuración de DRC requerida (el valor predeterminado es 0).




DRC OFF - DRC está desactivado, Broadcast DRC será ignorado. DRC LOW - El nivel de DRC se establece en 1/2 que envió la emisora. DRC ALTO - El nivel de DRC se usa tal como lo envía la emisora.

7. Presione MENU para confirmar la configuración. La pantalla volverá a la pantalla anterior.


Nota: No todas las transmisiones DAB pueden usar la función DRC. Si la transmisión no es compatible con DRC, la configuración de DRC en la radio no tendrá efecto.

Operando su radio - Sintonización de búsqueda - FM:


1. Extienda con cuidado la antena telescópica y presione el botón POWER para encender su radio.
2. Presione MODE para ingresar al modo FM.

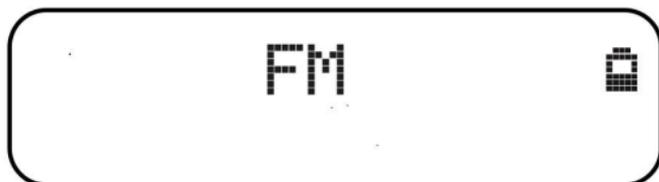

3. Presione el botón  y manténgalo presionado durante 2 segundos, su radio explorará hacia arriba (baja frecuencia a alta frecuencia) y se detendrá automáticamente cuando encuentre una estación con suficiente fuerza.

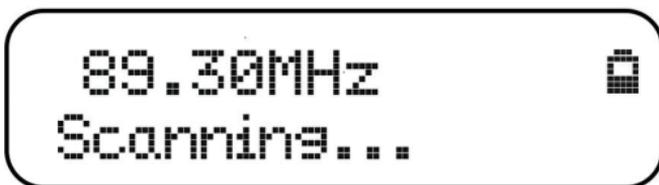

4. Después de unos segundos la pantalla se actualizará. La pantalla mostrará la frecuencia de la señal encontrada. Si la señal es lo suficientemente fuerte y hay datos RDS presentes, entonces la radio mostrará el Nombre de estación.
5. Para buscar otras estaciones, presione el botón  y manténgala presionada como antes.
6. Para escanear la banda FM hacia abajo (alta frecuencia a baja frecuencia) presione el botón  y manténgala presionada durante 2 segundos.

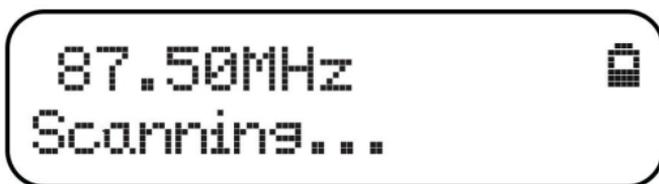


7. Cuando se llegue al final de la banda de onda, su radio reiniciará la sintonización desde el extremo de la banda de onda opuesta. Ajuste el control de Volumen a la configuración requerida.


FM Stereo / Mono (solo auriculares):

Si una estación que se recibe es débil, es posible que se escuche algún siseo (especialmente cuando se escucha usando auriculares).


1. Mantenga presionado el botón MENÚ, se resaltará "Configuración". Presione SELECCIONAR para ingresar esta función.

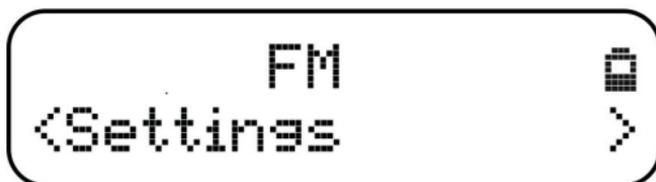

2. Presione **◀▶** o **▶▶** hasta que la pantalla muestre "Configuración de audio" y luego presione SELECCIONAR.

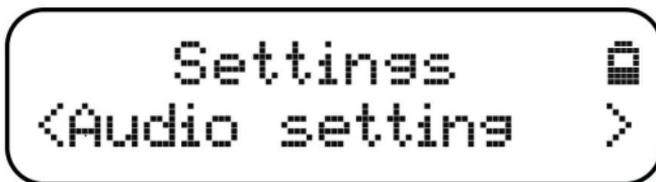


3. Presione **◀▶** o **▶▶** hasta que aparezca "Forzado mono". Presione el SELECCIONAR para seleccionar mono. Su radio seleccionará el modo de audio mono.

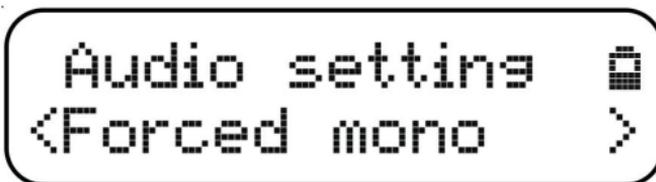


4. Para volver al modo estéreo, presione o hasta que la pantalla muestre "Configuración de audio" y luego presione SELECCIONAR.

5. Presione **◀▶** o **▶▶** hasta que se muestre "Estéreo permitido". Presione SELECT su radio cambiará al modo estéreo.

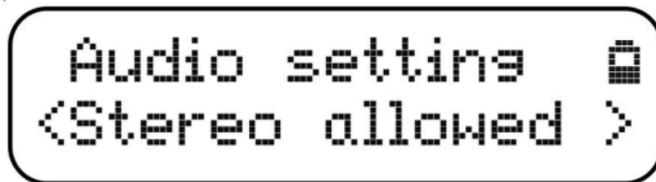

Sintonización manual - FM:

1. Extienda con cuidado la antena telescópica y presione el botón POWER para encender su radio.
2. Seleccione el modo FM como se describió anteriormente si es necesario.
3. Presione  o  para sintonizar una estación. Con cada presión de sintonización, la frecuencia cambiará o abajo por 50 kHz.

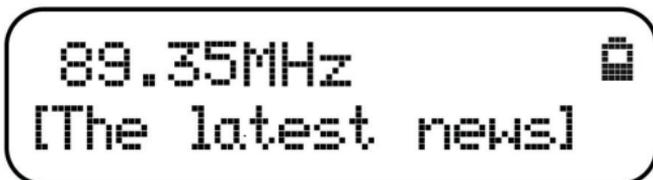


4. Cuando se alcanza el final de la banda de ondas, la radio reiniciará la sintonización desde el extremo opuesto de la banda de frecuencias.
5. Ajuste el control de Volumen a la configuración deseada.
6. Para apagar su radio, presione el botón POWER.

Modos de visualización - FM:

En el modo FM, la línea inferior de la pantalla se puede configurar para cualquiera de las siguientes opciones de visualización:

Presione MENU para ingresar a "Información de la estación" y recorra cada una de las opciones.

1. Texto en desplazamiento: muestra mensajes de texto en desplazamiento, como el nombre del artista / pista, el número de teléfono, etc.

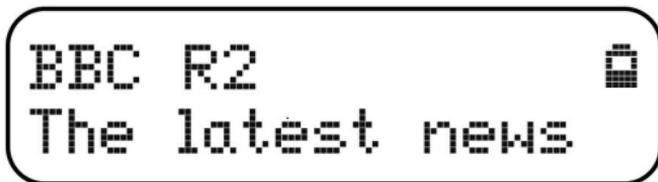


2. Tipo de programa: muestra el tipo de estación que se está escuchando, p. Pop, Clásico, Noticias, etc.




3. Modo de audio: Muestra muestra estéreo o Mono.



4. Hora: Muestra la hora actual.

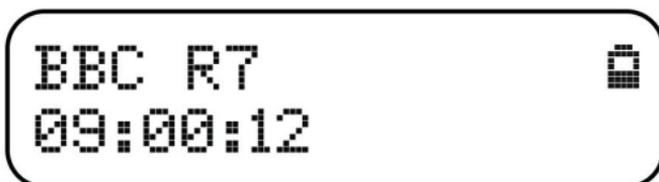

5. Fecha: muestra la fecha actual.

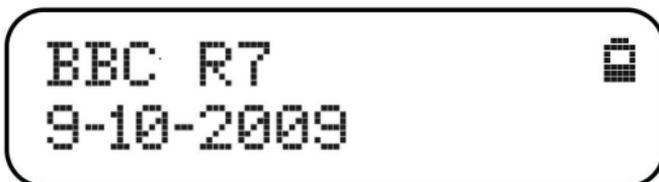

Nota: Su radio mostrará "NO Texto de radio" en la línea inferior de la pantalla si no hay texto de desplazamiento disponible y "NO PTY" si no hay información de tipo de programa.

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com



AZATOM®


2 YEAR PROTECT
PREMIUM

Estaciones de preajuste:


Puede almacenar sus estaciones de radio DAB y FM preferidas en las memorias preestablecidas de la estación. Hay 60 presintonías de memoria en su radio, 30 para DAB y 30 para FM. Los preajustes son recordados por su radio en caso de una falla de energía.

El procedimiento para establecer presets y usarlos para sintonizar estaciones es el mismo para los modos FM y DAB, y se describe a continuación.

1. Presione el botón POWER para encender la radio.
2. Seleccione la banda de onda deseada.
3. Sintonice la estación requerida como se describió anteriormente.
4. Presione el botón PRESET y manténgalo presionado para ingresar a la tienda preestablecida, y luego presione para SELECCIONAR el número de preajuste deseado que desea almacenar la estación. Presione SELECCIONAR para confirmar.

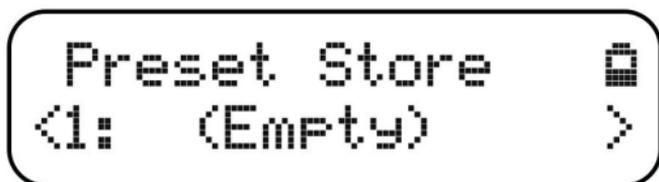



5. Presione SELECT para confirmar, por ejemplo, "Preset 01 stored". La estación se almacenará bajo el preset elegido. Repita este procedimiento según sea necesario.

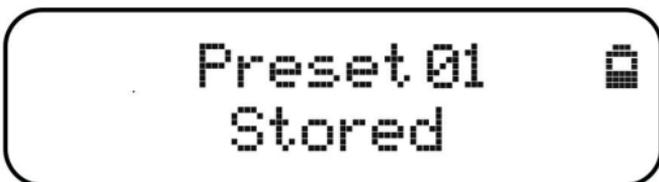

6. Las estaciones que se han almacenado en memorias preestablecidas se pueden sobrescribir siguiendo el procedimiento anterior.

Recordando un preset:

1. Presione el botón POWER para encender la radio.
2. Presione PRESET brevemente, luego la pantalla mostrará "Preset Recall" y luego presione SELECT para sintonizar la estación almacenada en la memoria preestablecida.




Nota: Si no ha almacenado previamente una emisora presintonizada y se presiona el botón de presintonización, se visualizará "Preset vacío".

Brillo:

El brillo de la pantalla se puede ajustar en su radio

1. Para ajustar el brillo, mantenga presionado el MENÚ para ingresar al menú y luego presione  o  hasta que se resalte "Configuración" en la pantalla.

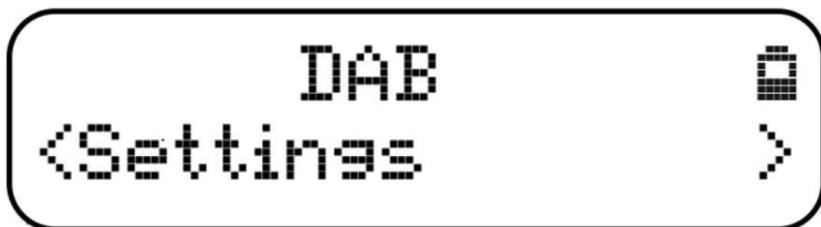

2. Presione SELECT y luego presione  o  hasta que aparezca "Establecer brillo" en la pantalla.



3. Presione SELECT para ingresar al modo de ajuste.
4. Presione  o  para ajustar el nivel de brillo (entre Alto, Medio y Bajo).

La indicación del nivel de brillo en la pantalla cambiará al mismo tiempo. Cuando encuentre la configuración que le brinda la mejor legibilidad para la ubicación en la que se usa la radio, presione SELECCIONAR para guardar la configuración.

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM



Función de sueño:

Su radio se puede configurar para que se apague después de que haya transcurrido un tiempo preestablecido. La configuración de reposo se puede ajustar entre 15 y 90 minutos. Asegúrese de que su radio esté encendida.


1. Presione SLEEP poco tiempo hasta que "Establecer tiempo de reposo" se resalte en la pantalla.

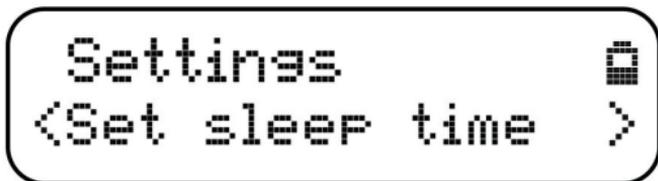

2. Presione SELECCIONAR para ingresar al modo de ajuste.
3. Presione ⏮ o ⏭ para configurar el tiempo de inactividad deseado entre 15, 30, 45, 60, 75 y 90 minutos o el modo de reposo, que cancelará la función de reposo.




4. Presione SELECCIONAR para confirmar la configuración. El indicador del temporizador de apagado "⏸" se mostrará en la pantalla. Su radio se apagará después de que haya transcurrido el tiempo de espera preestablecido.

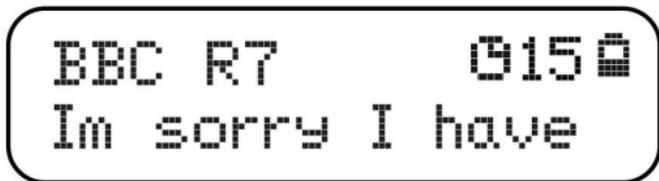


Iluminar desde el fondo:

1. Para que la luz de fondo no se atenúe nunca, presione MENÚ para ingresar al menú y presione **◀◀** o **▶▶** hasta que "Configuración" aparezca resaltado en la pantalla.

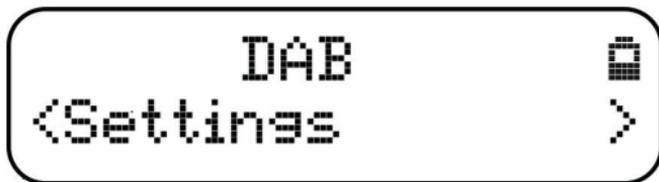

2. Presione SELECCIONAR para ingresar al menú de configuración.
3. Presione **◀◀** o **▶▶** hasta que se resalte "Retroiluminación automática" en la pantalla.
4. Presione **◀◀** o **▶▶** hasta que se resalte "NO". Presione SELECCIONAR para confirmar la selección. La luz de fondo nunca se atenuará. Si selecciona "SÍ", la pantalla LCD se atenuará 1/4 después de 20 segundos y se atenuará 1/2 después de 2 minutos.

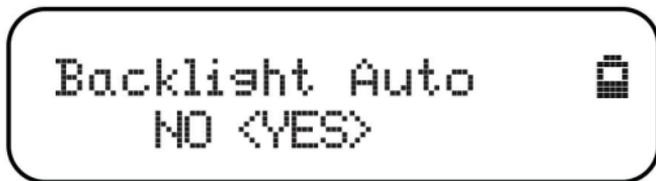

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com




AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM

Ajuste de hora / fecha:


Cuando no hay señal DAB / FM, debe configurar el TIEMPO y la FECHA manualmente.

1. Presione **MENÚ** para ingresar al menú de configuración.


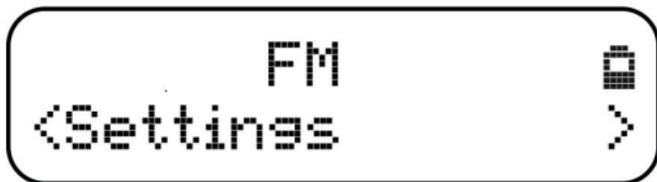


2. Presione **◀** o **▶** hasta "Configuración", presione **SELECT** para ingresar.

3. Presione **◀** o **▶** hasta "Establecer hora / fecha", presione **SELECCIONAR** para ingresar.


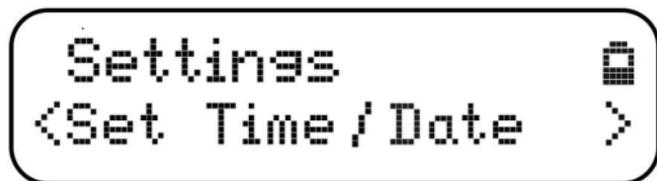


4. Presione **◀** o **▶** y **SELECCIONAR** para configurar la hora y la fecha correctas.




Configuración de alarma:


1. Presione **ALARM** para ingresar al menú de configuración, presione **ALARM** nuevamente para elegir **ALARM 1** o **ALARM 2**.



2. Presione **◀** o **▶** para configurar la hora de la alarma y presione **SELECCIONAR** para confirmar.

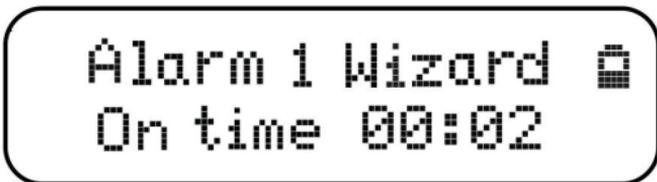

3. Presione  o  para configurar la duración 15, 30, 45, 60, 90 minutos y presione SELECCIONAR para confirmar.

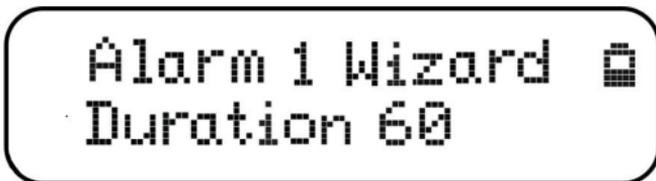


4. Presione  o  para configurar la fuente de alarma y presione SELECCIONAR para confirmar.




5. Presione  o  para configurar Once / Daily / Weekdays / Weekends, elija los días en que la alarma está activa.



6. Presione  o  para configurar el volumen de la alarma y presione SELECCIONAR para confirmar.

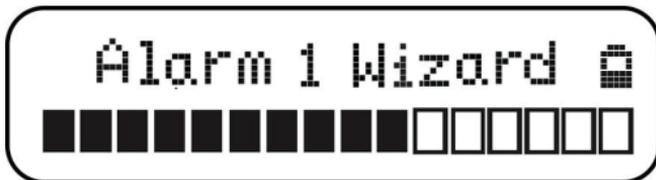


7. Presione  o  y SELECCIONAR para guardar la configuración de la alarma.




Dormitar:

1. Cuando suena la alarma, al presionar el botón SELECT se silenciará temporalmente la alarma, puede elegir el tiempo de 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y posponerse.



2. Si elige 5 minutos, verá que el tiempo está contando el tiempo.

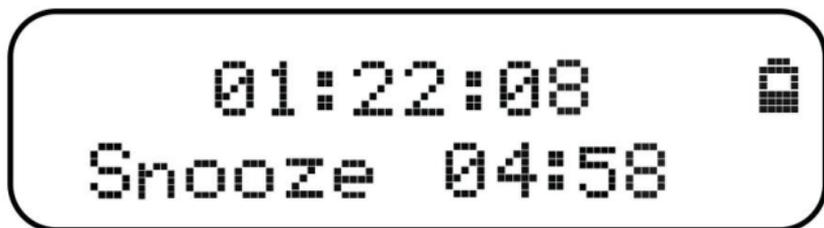

3. Si elige DESCONGELAR, la radio estaría en modo de espera y mostrando la hora y la fecha. Presione POWER para encenderlo.



Obtenga su garantía extendida gratuita y manténgase actualizado en línea con AZATOM® en www.azatom.com



AZATOM®

2 YEAR PROTECT PREMIUM


Restablecimiento de fábrica (sistema):

Si su radio no funciona correctamente, o si faltan algunos dígitos en la pantalla o están incompletos, es posible restablecer el funcionamiento normal realizando una operación de restablecimiento del sistema en su radio. Esto restablecerá la configuración de la radio a sus valores predeterminados de fábrica. No se almacenarán ajustes preestablecidos, y la lista de estaciones de radio DAB estará vacía.


Si se ha mudado a una parte diferente del país y desea borrar las estaciones de radio DAB locales que ya no están disponibles en la lista almacenada, entonces puede llevar a cabo este procedimiento. Su radio volverá a escanear automáticamente las estaciones DAB disponibles en su ubicación actual cuando se reinicie.

1. Presione **MENÚ** para ingresar al menú.


2. Presione **◀◀** o **▶▶** hasta que la pantalla muestre "Configuración", luego presione **SELECCIONAR** para ingresar la configuración menú.

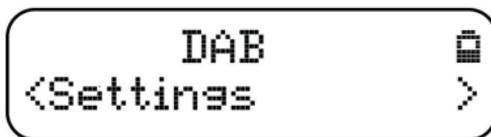

3. Presione **◀◀** o **▶▶** hasta que la pantalla muestre "Restablecimiento de fábrica". Presione el **SELECCIONAR**.

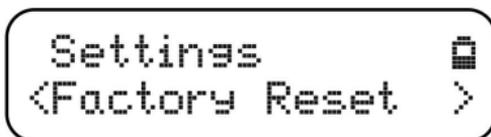


4. Si desea realizar la operación de restablecimiento, presione el **◀◀** o **▶▶** hasta que se resalte "YES" la pantalla y presione **SELECCIONAR**. Se realizará un restablecimiento completo de su radio, todos los ajustes y la estación listas serán borradas

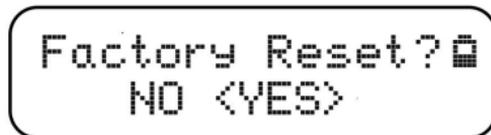

Si no desea reiniciar su radio, presione o hasta que se resalte "NO". Su radio regresará al menú anterior.

5. Después de un reinicio del sistema, se realizará un escaneo de la banda DAB. En caso de mal funcionamiento debido a descarga electrostática, reinicie el producto (la desconexión temporal del adaptador de corriente puede ser requerido) para reanudar el funcionamiento normal.

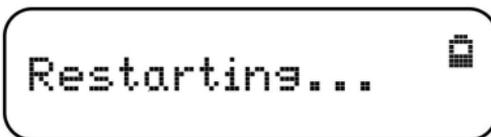

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación principal (a través del adaptador): CA 100-240V 50 / 60Hz
CC 5V 1A

Batería: batería recargable de litio: 3.7V, 800mAh

Pila alcalina AAA x 3 (1.5V x 3) (no incluida)

Duración de la batería carga completa:

Hasta 5 horas usando el altavoz a volumen normal.

Hasta 8 horas usando auriculares a volumen normal.

Cobertura de frecuencia:

FM: 87.5-108 MHz

DAB: 174.928 - 239.200MHz

Altavoz: 2.5 pulgadas

Potencia de salida: 3W (altavoz)

Toma de auriculares: 3,5 mm de diámetro estéreo

FM: antena telescópica

DAB: antena telescópica

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM® en
www.azatom.com



AZATOM®

2 YEAR PROTECT
PREMIUM

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lee estas instrucciones.
 2. Guarde estas instrucciones. Las instrucciones son también disponible para descargar en www.azatom.com
 3. Presta atención a todas las advertencias.
 4. Sigue todas las instrucciones.
 5. No limpie el aparato cerca o con agua.
 6. Limpie solo con un paño seco.
 7. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
Instalar de acuerdo con las especificaciones del fabricante instrucciones.
 8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
 9. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, conveniencia receptáculos, y el punto donde salen de el aparato.
 10. Utilice únicamente accesorios / accesorios especificados por el fabricante.
 11. Desconecte este aparato durante tormentas de luz o cuando no se utiliza por largos períodos de tiempo.
 12. Remita todos los servicios a personal de servicio calificado.
- Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido u objetos han caído en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha sido eliminado.
13. No hay fuentes de llama descubierta, como velas encendidas, debe colocarse en el aparato.
 14. Deseche los productos eléctricos usados y baterías de forma segura de acuerdo con su autoridad local y regulaciones

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse al goteo o salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, tales como jarrones, se colocarán en el aparato.

El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debe seguir siendo fácilmente operable durante el utilizar. Para desconectar el aparato de la red principal por completo, el enchufe de la red debe ser desconectado de la toma principal salida completamente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo como la luz del sol, fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus productos eléctricos de desecho y, al hacerlo, ayudar al medio ambiente.



Este símbolo significa que un producto eléctrico no se debe tirar con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a una instalación adecuada para su eliminación cuando haya terminado.

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas



• Riesgo de shock eléctrico.
No abrir



• Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar y mantener para el futuro referencia.



• Al dar servicio, use solo piezas de repuesto idénticas.



AZATOM[®]

ADVANCING AUDIO TECHNOLOGY

www.azatom.com



@Azatom



@Azatom_UK



@uk.Azatom

Obtenga su garantía
extendida gratuita y
manténgase actualizado en
línea con AZATOM[®] en
www.azatom.com



AZATOM[®]

2 YEAR PROTECT
PREMIUM